

Guía de solución de problemas Ordenadores para empresas

Referencia: 384569-071

Mayo de 2005

Esta guía proporciona consejos y soluciones que pueden servir de ayuda para resolver problemas de los productos citados anteriormente, así como posibles conflictos de hardware y software.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Microsoft, MS-DOS y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida aquí no debe interpretarse como garantía adicional. HP no se hace responsable de las omisiones ni de los errores técnicos o de edición que pueda contener este documento.

Este documento contiene información propietaria protegida por copyright y no puede ser fotocopiado, reproducido ni traducido a otro idioma, ya sea parcialmente o en su totalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard Company.



ADVERTENCIA: el texto señalado de esta forma significa que si no se siguen las indicaciones se podrían producir lesiones personales e incluso la muerte.



PRECAUCIÓN: el texto señalado de esta forma significa que si no se siguen las indicaciones, podrían producirse daños en el equipo o pérdida de información.

Guía de solución de problemas

Ordenadores para empresas

Primera edición (Mayo de 2005)

Referencia: 384569-071

Contenido

I	Caracteristicas de diagnostico del equipo
	HP Insight Diagnostics (Diagnóstico HP). 1–1 Acceso a HP Insight Diagnostics (Diagnóstico HP). 1–2 Ficha Survey (Información) 1–3 Ficha Test (Prueba). 1–4 Ficha Status (Estado) 1–5 Ficha Log (Registro). 1–6 Ficha Help (Ayuda) 1–6 Cómo se guarda y se imprime información en la utilidad HP Insight Diagnostics 1–8 Descarga de la última versión de la utilidad HP Insight Diagnostics 1–8
	Protección del software
	Restauración del software
2	Solución de problemas sin la utilidad de diagnósticos
	Seguridad y ergonomía2-1Antes de llamar al servicio de soporte técnico2-2Consejos útiles2-4Solución de problemas generales2-6Solución de problemas con la fuente de alimentación2-11Solución de problemas de disquetes2-14Solución de problemas de la unidad de disco duro2-18Solución de problemas de compartimientos multiuso2-22Solución de problemas de visualización2-23Solución de problemas de sonido2-29Solución de problemas de impresión2-33Solución de problemas con el teclado y el ratón2-34Solución de problemas de instalación de hardware2-38Solución de problemas de red2-41

	Solución de problemas de memoria	
	Solución de problemas del procesador	
	Solución de problemas con el módulo de almacenamiento Drive Key	
	Solución de problemas de los componentes del panel frontal	
	Solución de problemas de acceso a Internet	
	Solución de problemas de acceso a internet	
	Cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente	
A	Mensajes de error de la POST	
	Códigos numéricos y mensajes de texto de la POST	. A–2
	Indicadores luminosos de diagnóstico POST del panel frontal	
	y códigos audibles de diagnóstico	A-15
В	Seguridad mediante contraseña y restablecimiento	
	de la CMOS	
	Restablecimiento del puente de contraseña	
	Borrado y restablecimiento de la CMOS	
	Utilización del botón CMOS	
	Utilización de Computer Setup para restablecer la CMOS	. B–6
C	Sistema de protección de unidades (DPS)	
	Acceso a DPS mediante Computer Setup	. C–2
ĺn	dice	

Características de diagnóstico del equipo

HP Insight Diagnostics (Diagnóstico HP)



HP Insight Diagnostics sólo se incluye en el CD de determinados modelos.

La utilidad HP Insight Diagnostics le permite ver información acerca de la configuración del hardware del equipo y realizar pruebas de diagnóstico del hardware en los subsistemas del mismo. Esta utilidad simplifica eficazmente el proceso de identificación, diagnóstico y aislamiento de cuestiones relacionadas con el hardware.

La ficha Survey (Información) aparece cuando se inicia HP Insight Diagnostics. Esta ficha muestra la configuración actual del ordenador. Desde la ficha Survey (Información) se puede acceder a varias categorías de información acerca del equipo. Hay otras fichas que ofrecen información adicional, incluidas las opciones de pruebas de diagnóstico y los resultados de dichas pruebas. La información que aparece en cada pantalla de la utilidad se puede guardar como un archivo html y almacenarse en un disquete o módulo de almacenamiento HP Drive Key para USB.

Utilice la utilidad HP Insight Diagnostics para determinar si el sistema ha reconocido todos los dispositivos instalados en el ordenador y si están funcionando correctamente. La ejecución de pruebas es opcional pero se recomienda hacerlo después de instalar o conectar un dispositivo nuevo.

Se recomienda realizar las pruebas, guardar los resultados de las mismas, e imprimir dichos resultados para tener a mano una copia impresa del informe antes de llamar al Servicio de atención al cliente.



Es posible que HP Insight Diagnostics no detecte los dispositivos de otros fabricantes.

Acceso a HP Insight Diagnostics (Diagnóstico HP)

Debe iniciar el CD de *documentación y diagnósticos*, como se describe en los siguientes pasos, para acceder a HP Insight Diagnostics.

- 1. Con el ordenador encendido, introduzca el CD de *documentación y diagnósticos* en una unidad óptica del equipo.
- 2. Cierre el sistema operativo y apague el equipo.
- 3. Encienda el equipo. El sistema arrancará desde el CD.



Si el sistema no arranca desde el CD de la unidad óptica, es posible que tenga que cambiar el orden de arranque en la utilidad Computer Setup (F10) para que el sistema intente arrancar desde la unidad óptica antes de arrancar desde la unidad de disco duro. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos* para obtener más información.

4. Cuando el sistema se lo indique, pulse la tecla **Y** si desea iniciar el sistema en modo a prueba de errores o cualquier otra tecla si desea iniciar el sistema como siempre.



El modo normal es el modo predeterminado si no se pulsa ninguna tecla en el espacio de tiempo especificado. Si la pantalla permanece en negro después de pulsar cualquier tecla que no sea **Y**, intente reiniciar y seleccionar el modo a prueba de errores cuando el sistema se lo indique.

5. Seleccione el idioma adecuado y haga clic en Continuar.



Se recomienda que acepte el teclado asignado de forma predeterminada para su idioma a menos que desee poner a prueba el teclado en cuestión.

6. En la página de Acuerdo de licencia de usuario final, haga clic en **Acepto** si está de acuerdo con las condiciones estipuladas. La utilidad HP Insight Diagnostics se inicia mostrando la ficha Survey (Información).

Ficha Survey (Información)

La ficha **Survey** (**Información**) muestra información importante del sistema. En la sección **View** (**Vista**) de la izquierda de la pantalla, puede seleccionar la vista **Summary** (**Resumen**) para ver los datos de configuración limitados o seleccionar la vista **Advanced** (**Avanzado**) para ver todos los datos de la categoría seleccionada. Independientemente de si selecciona **Advanced** o **Summary**, las siguientes categorías de información estarán disponibles en la ficha **Survey** (**Información**):

All (Todo): Ofrece una lista de todas las categorías de información acerca del ordenador.

Overview (Vista general): Ofrece una lista de información general acerca del ordenador.

Architecture (Arquitectura): Ofrece información del BIOS y dispositivos PCI del sistema.

Asset Control (Control de activos): Muestra información sobre la etiqueta de activo, el número de serie del sistema y el procesador.

Communication (Comunicación): Muestra información acerca de la configuración de los puertos paralelo (LPT) y serie (COM) del ordenador, además de información sobre el controlador de red y USB.

Graphics (Gráficos): Muestra información acerca del controlador de gráficos del ordenador.

Input Devices (Dispositivos de entrada): Muestra información acerca del teclado, ratón y otros dispositivos de entrada conectados al ordenador.

Memory (Memoria): Muestra información sobre la memoria del ordenador. Aquí se incluye las ranuras de memoria de la placa del sistema y los módulos de memoria instalados.

Miscellaneous (Varios): Muestra información obtenida de la memoria de configuración del ordenador (CMOS), datos del BIOS de gestión del sistema, datos de la placa del sistema e información de los componentes de diagnóstico.

Storage (Almacenamiento): Muestra información sobre los medios de almacenamiento conectados al ordenador. En esta lista se incluyen todos los discos fijos, unidades de disquete y unidades ópticas.

System (Sistema): Muestra información sobre la placa del sistema, el procesador, el chasis y el BIOS, además de información sobre el altavoz interno y el bus PCI.

Ficha Test (Prueba)

La ficha Test (Prueba) le permite seleccionar varias partes del sistema para probarlas. También puede seleccionar el tipo de prueba y el modo de prueba.

Puede seleccionar entre dos modos de prueba:

- Interactive Mode (Modo interactivo): Ofrece el máximo control sobre el proceso de realización de pruebas. El software de diagnóstico le solicitará información durante la realización de las pruebas que así lo requieran. También puede determinar si se ha superado o si se ha fallado la prueba.
- Unattended Mode (Modo Desatendido): No presenta ningún tipo de comando ni precisa participación alguna del usuario. Si ha encontrado algún error, lo mostrará al finalizar la prueba.

Puede seleccionar entre tres tipos de prueba:

- Quick Test (Prueba rápida): Proporciona un guión predeterminado donde se ejecuta una muestra de cada componente de hardware y no requiere intervención alguna por parte del usuario ni en el modo Desatendido ni en el modo Interactivo.
- Complete Test (Prueba completa): Proporciona un guión predeterminado según el cual cada componente de hardware se somete a una prueba completa. Hay más pruebas disponibles en el modo Interactivo, pero requieren la intervención del usuario.
- Custom Test (Prueba personalizada): Proporciona una mayor flexibilidad a la hora de controlar las pruebas a las que se somete el sistema. El modo de prueba personalizada le permite seleccionar específicamente qué dispositivos, pruebas y parámetros de prueba se van a ejecutar.

Para comenzar el proceso de prueba:

- 1. Seleccione la pestaña Test (Prueba).
- 2. En la parte izquierda de la ficha, seleccione el **Type of Test** (**Tipo de prueba**) que desea realizar (**rápida**, **completa** o **personalizada**).
- 3. En la parte izquierda de la ficha, seleccione el **Test Mode** (**Modo de prueba**) (**interactivo** o **desatendido**).
- 4. Seleccione el dispositivo que desea someter a prueba en la lista desplegable.

- 5. Seleccione cómo desea que se ejecute la prueba, Number of Loops (Número de bucles) o Total Test Time (Tiempo total de la prueba). Si selecciona ejecutar la prueba durante un cierto número de bucles, introduzca el número de bucles deseado. Si prefiere que la prueba de diagnóstico se realice durante un periodo de tiempo determinado, introduzca el tiempo en minutos.
- 6. Haga clic en **Begin Testing** (**Iniciar la prueba**) para iniciar la prueba. La ficha Status (Estado), que le permite supervisar cómo avanza la prueba, aparece automáticamente durante el proceso de prueba. Cuando la prueba finalice, la ficha de estado muestra si el dispositivo ha superado o fallado la prueba.
- 7. Si se encuentran errores, acceda a la ficha Log (Registro) y haga clic en la ficha **Error** para obtener información más detallada y conocer las acciones recomendadas.

Ficha Status (Estado)

La ficha de estado muestra el estado de las pruebas seleccionadas. También aparece el tipo de prueba ejecutada (**rápida**, **completa** o **personalizada**). La barra de avance principal muestra el porcentaje del proceso realizado del conjunto de pruebas actual. Mientras la prueba se está ejecutando, aparece un botón **Cancel Testing** (**Cancelar prueba**) por si el usuario decidiera cancelar la prueba.

Una vez finalizada la prueba, el botón **Cancel Testing** (**Cancelar prueba**) se sustituye por otro botón **Retest** (**Repetir la prueba**). El botón **Retest** (**Repetir la prueba**) volverá a repetir el último conjunto de pruebas ejecutadas. Esto le permite volver a ejecutar las pruebas sin tener que volver a introducir los datos en la ficha Test (Prueba).

La ficha Status (Estado) también muestra:

- Los dispositivos que se están sometiendo a prueba
- Las pruebas que se están ejecutando
- El tiempo total que ha transcurrido
- El tiempo que ha transcurrido para cada prueba individual
- El estado de cada prueba

Ficha Log (Registro)

La ficha de registro contiene dos registros, un **Test Log (Registro de prueba)** y un **Error Log (Registro de errores)**, cada uno de los cuales se puede seleccionar a la izquierda de la ficha.

El **Test Log (Registro de prueba)** muestra todas las pruebas que se han ejecutado, el número de veces que se han ejecutado, el número de veces que ha fallado y el tiempo que tardó en realizarse la prueba. El botón **Clear Test Log (Borrar registro de prueba)** borrará el contenido del **Test Log (Registro de prueba)**.

El **Error Log (Registro de errores)** muestra las pruebas de los dispositivos que han fallado durante la prueba de diagnóstico e incluye las siguientes columnas de información.

- La sección **Description** (**Descripción**) describe el error que ha encontrado la prueba de diagnóstico.
- En **Recommended Repair** (**Reparación recomendada**) se indica la acción recomendada que se debe realizar para solucionar el problema del hardware que ha fallado.
- Failed Count (Recuento de fallos) hace referencia al número de veces que ha fallado la prueba.
- Error Code (Código de errores) muestra un código numérico para el fallo. Los códigos de errores se definen en la ficha Help (Ayuda).
- El botón Clear Error Log (Borrar registro de errores) borrará el contenido del registro de errores.

Ficha Help (Ayuda)

En la parte izquierda de la ficha Help (Ayuda) puede seleccionar Error Codes (Códigos de error) o Test Components (Componentes de prueba).

La vista Error Codes (Códigos de error) proporciona una descripción de cada código de error numérico y las acciones recomendadas para cada código. Para encontrar rápidamente la descripción de un código de error, introduzca el código en el campo situado en la parte superior de la ventana y haga clic en el botón Find Error Codes (Encontrar códigos de error).

La vista **Test Components (Componentes de prueba)** muestra información secundaria sobre las pruebas que se han ejecutado.

Cómo se guarda y se imprime información en la utilidad HP Insight Diagnostics

La información que aparece en las fichas Status (Estado) y Log (Registro) de la utilidad HP Insight Diagnostics se puede guardar en un disquete o en un módulo de almacenamiento HP Drive Key (de 64 MB o más) para USB 2.0, pero no en el disco duro. El sistema creará automáticamente un archivo html que tendrá el mismo aspecto que la información que se ha mostrado en la pantalla.

- Introduzca un disquete o conecte un módulo de almacenamiento HP Drive Key para USB 2.0 (con capacidad de 64 MB o más). Los módulos de almacenamiento Drive Keys para USB 1.0 no son compatibles.
- 2. Haga clic en **Save** (**Guardar**) en la esquina superior derecha de la ficha.
- 3. Seleccione Save to the floppy (Guardar en disquete) o en Save to USB key (Guardar en dispositivo USB).
- 4. Introduzca un nombre de archivo en el campo File Name (Nombre de archivo) y haga clic en el botón Save (Guardar). Se guardará un archivo en formato html en el disquete o en el módulo de almacenamiento HP Drive Key para USB.
- 5. Imprima la información desde el dispositivo de almacenamiento utilizado para guardarla.



Para salir de la utilidad HP Insight Diagnostics, haga clic en Exit (Salir) en la esquina superior derecha de la pantalla, a continuación retire el CD de *documentación y diagnósticos* de la unidad óptica.

Descarga de la última versión de la utilidad HP Insight Diagnostics

- 1. Visite el sitio www.hp.com.
- 2. Haga clic en el enlace **Support & Drivers (Soporte y controladores)**.
- 3. Haga clic en el botón de selección **Descargar controladores** y software.
- 4. Introduzca el número de producto (por ejemplo, dc7600) en el cuadro de texto y pulse la tecla **Intro**.
- 5. Seleccione su SO.
- 6. Haga clic en el enlace **Diagnostic** (**Diagnóstico**).
- 7. Encuentre **HP Insight Diagnostics** y haga clic en **Descargar**.



La descarga incluye las instrucciones necesarias sobre cómo crear el CD de arranque.

Protección del software

Para proteger el software y que no se produzcan pérdidas ni daños, debe realizar una copia de seguridad de todo el software del sistema, aplicaciones y archivos relacionados almacenados en la unidad de disco duro. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer copias de seguridad de los archivos de datos, consulte la documentación de la utilidad de copia de seguridad o del sistema operativo.

Restauración del software

El sistema operativo Windows y el software se pueden restaurar a su estado original, tal como estaban cuando adquirió el equipo, mediante el CD *Restore Plus!*. Consulte la documentación incluida con el CD *Restore Plus!* para obtener las instrucciones de utilización de esta función.

Solución de problemas sin la utilidad de diagnósticos

Este capítulo ofrece información sobre cómo identificar y corregir problemas menores como problemas con la unidad de disquetes, el disco duro, la unidad óptica, gráficos, audio, memoria y software. Si tiene algún problema con el equipo, consulte las tablas de este capítulo para descubrir las posibles causas y las soluciones recomendadas.



Para obtener información sobre los mensajes de error específicos que pueden aparecer en pantalla durante la autocomprobación al arrancar (POST), consulte el Apéndice A, "Mensajes de error de la POST."

Seguridad y ergonomía



ADVERTENCIA: la utilización incorrecta del equipo o trabajar en un entorno que no resulte seguro y cómodo puede provocar incomodidad o lesiones graves. Si desea obtener más información sobre la elección de un área de trabajo y la creación de un entorno de trabajo cómodo y seguro, consulte la *Guía sobre seguridad y ergonomía* incluida en el CD de documentación y diagnósticos y también disponible en nuestro sitio Web en www.hp.com/ergo.

Este equipo ha sido sometido a diversas pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas FCC. Para obtener más información, consulte la *Guía de información sobre seguridad y normativas* incluida en el CD de documentación y diagnósticos.

Antes de llamar al servicio de soporte técnico

Si tiene algún problema con el equipo, intente las soluciones correspondientes que se indican a continuación o intente aislar e identificar el problema exacto antes de ponerse en contacto con el soporte técnico.

- Ejecute la utilidad de diagnósticos. Para obtener más información, consulte Capítulo 1, "Características de diagnóstico del equipo".
- Ejecute la Autoprueba del sistema de protección de unidades (DPS) de Computer Setup. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup* (F10) incluida en el CD de *documentación y diagnósticos* para obtener más información.
- Compruebe si el indicador luminoso de alimentación de la parte frontal del ordenador parpadea en color rojo. Las luces parpadeantes son códigos de error que le ayudarán a diagnosticar el problema. Para obtener más información, consulte Apéndice A, "Mensajes de error de la POST".
- Si la pantalla se queda en blanco, enchufe el monitor a un puerto de vídeo diferente del ordenador (si hay uno disponible). O bien, cambie el monitor por otro que sepa que funciona correctamente.
- Si está trabajando en red, conecte otro ordenador con un cable diferente a la conexión de red. Es posible que se trate de un problema con el cable o conector de red.
- Si ha agregado hardware nuevo recientemente, quítelo y compruebe si el ordenador funciona correctamente.
- Si ha instalado software nuevo recientemente, desinstálelo y compruebe si el ordenador funciona correctamente.
- Arranque el ordenador en modo de seguridad para comprobar si arranca sin todos los controladores cargados. Cuando arranque el sistema operativo, utilice la "Última configuración válida conocida".
- Consulte la extensa información disponible en el soporte técnico en línea en www.hp.com/support.
- Consulte la sección "Consejos útiles" siguiente de esta guía.
- Ejecute el CD *Restore Plus!*.



PRECAUCIÓN: si ejecuta el CD *Restore Plus!* se borrarán todos los datos del disco duro.

Para ayudarle a resolver problemas en línea, HP Instant Support Professional Edition (edición profesional de soporte al instante de HP) proporciona diagnósticos de resolución para el usuario. Si tiene que ponerse en contacto con el soporte técnico de HP, hágalo a través de la función de chat en línea de HP Instant Support Professional Edition. Acceda a HP Instant Support Professional Edition en: www.hp.com/go/ispe.

Acceda a Business Support Center (BSC, centro de soporte a empresas) en www.hp.com/go/bizsupport para obtener la información más actualizada del soporte en línea, software y controladores, notificación proactiva y comunidad internacional de usuarios y expertos de HP.

Si aún así necesita llamar al servicio de soporte técnico, esté preparado para realizar lo siguiente y garantizar que su llamada se gestiona correctamente:

- Esté frente a su ordenador cuando realice la llamada.
- Anote el número de serie del ordenador, el número de identificación del producto y el número de serie del monitor antes de realizar la llamada.
- Dedique el tiempo necesario para solucionar el problema con el técnico de servicio.
- Desinstale cualquier hardware que haya agregado recientemente al equipo.
- Desinstale cualquier software que haya instalado recientemente.
- Ejecute el CD *Restore Plus!*.



PRECAUCIÓN: si ejecuta el CD *Restore Plus!* se borrarán todos los datos del disco duro.



Para información de venta y actualizaciones de garantías (Care Pack), llame a su proveedor de servicio o distribuidor autorizado local.

Consejos útiles

Si tiene algún problema con el ordenador, el monitor o el software, consulte la siguiente lista de sugerencias generales antes de proseguir:

- Compruebe que el equipo y el monitor están conectados a una toma eléctrica que funcione.
- Compruebe que el conmutador de selección de voltaje (incluido en algunos modelos) está en la potencia correcta para la región (115 V o 230 V).
- Compruebe que el equipo está encendido y el indicador luminoso de color verde también.
- Compruebe que el monitor está encendido y el indicador luminoso de color verde también.
- Compruebe si el indicador luminoso de alimentación de la parte frontal del ordenador parpadea en color rojo. Las luces parpadeantes son códigos de error que le ayudarán a diagnosticar el problema. Para obtener más información, consulte Apéndice A, "Mensajes de error de la POST".
- Ajuste los controles de brillo y contraste del monitor si la imagen no es nítida.
- Mantenga pulsada una tecla cualquiera. Si el sistema emite pitidos, esto indica que el teclado funciona correctamente.
- Compruebe que todas las conexiones de cables sean correctas y no estén sueltas.
- Vuelva a activar el sistema pulsando cualquier tecla del teclado o pulsando el botón de alimentación. Si el sistema permanece en modo suspendido, apague el ordenador manteniendo pulsado el botón de alimentación durante cuatro segundos por lo menos y, a continuación, púlselo otra vez para reiniciar el equipo. Si el sistema no se apaga, desenchufe el cable de alimentación, espere unos segundos y vuelva a enchufarlo. El ordenador se reiniciará si en Computer Setup se ha establecido que el equipo se inicie automáticamente tras un corte de alimentación. Si no se reiniciara, pulse el botón de alimentación para arrancar el ordenador.

- Vuelva a configurar el equipo después de instalar una tarjeta de expansión u otra opción que no sea plug and play. Consulte las instrucciones de "Solución de problemas de instalación de hardware".
- Asegúrese de que se hayan instalado todos los controladores de dispositivo necesarios. Por ejemplo, si está utilizando una impresora, debe utilizar un controlador para dicho modelo de impresora.
- Extraiga todos los medios de arranque (disquete, CD o dispositivo USB) del sistema antes de encenderlo.
- Si ha instalado un sistema operativo distinto del que se instaló en fábrica, compruebe que sea compatible con el sistema.
- Si el equipo tiene varias fuentes de vídeo (adaptadores incorporados, PCI o PCI-Express) instaladas (vídeo incorporado en determinados modelos solamente) y un solo monitor, éste debe estar enchufado en el conector del monitor de la fuente seleccionada como adaptador VGA primario. Durante el arranque, los otros conectores del monitor se desactivan, por tanto, si el monitor se conecta a uno de estos puertos, no funcionará. Puede seleccionar qué fuente será la fuente VGA predeterminada en Computer Setup.



PRECAUCIÓN: cuando el equipo está conectado a una fuente de alimentación de CA, siempre se suministra corriente a la placa del sistema. Debe desconectar el cable de alimentación de la fuente de alimentación antes de abrir el equipo para evitar que se dañen la placa o los componentes del sistema.

Solución de problemas generales

Es posible que pueda resolver con facilidad los problemas generales que se describen en esta sección. Si un problema persiste y no puede resolverlo, o no se siente con la suficiente confianza para realizar la operación usted mismo, póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico autorizado.

Solución de problemas generales

Problema	Causa	Solución
El equipo parece estar bloqueado y no se apaga al pulsar el botón	El control de software del interruptor de alimentación no funciona.	 Mantenga pulsado el botón de alimentación durante cuatro segundos por lo menos hasta que se apague el ordenador.
de alimentación.		 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
El ordenador no responde	El ordenador está en modo de espera .	Pulse el botón de alimentación para salir del modo de espera .
al teclado ni al ratón USB.	El sistema se ha bloqueado.	Reinicie el equipo.



PRECAUCIÓN: al intentar salir del modo de espera, no mantenga presionado el botón de alimentación durante más de cuatro segundos. Si lo hace, el ordenador se apagará y perderá los datos que no haya quardado.

La fecha y la hora que se visualizan en el equipo no son correctas.

Es posible que tenga que sustituir la batería del RTC (reloj de tiempo real).



Si se conecta el ordenador a una toma de CA se prolonga la duración de la batería RTC.

Primero, restablezca la hora y la fecha que aparecen en **Panel de control** (también puede utilizar Computer Setup para actualizar la fecha y la hora del RTC). Si el problema persiste, sustituya la batería del RTC. Para obtener las instrucciones sobre cómo instalar una batería nueva, consulte la Guía de referencia del hardware incluida en el CD de documentación y diagnósticos, o póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico autorizado para sustituir la batería del RTC.

Problema	Causa	Solución
El cursor no se mueve al usar las teclas de flecha del teclado numérico.	Es posible que la tecla Bloq Num esté activada.	Pulse la tecla Bloq Num . Para utilizar las teclas de flecha, el indicador luminoso de Bloq Num no puede estar encendido. La tecla Bloq Num se puede desactivar (o activar) en Computer Setup.
No es posible extraer la cubierta ni el panel de acceso del equipo.	La función de bloqueo de Smart Cover, que poseen algunos equipos, está activada.	Desbloquee el bloqueo de Smart Cover con la utilidad Computer Setup. La llave de seguridad de Smart Cover, un dispositivo para desactivar manualmente el bloqueo de Smart Cover, puede adquirirse a través de HP. Necesitará una llave de seguridad siempre que se olvide de la contraseña, se produzca un corte de la alimentación o falle el equipo. Solicite el número de referencia 166527-001 para la llave de tipo llave de tuercas, o el número de referencia 166527-002 para la llave
El rendimiento	La temperatura del	de tipo punta de destornillador. 1. Asegúrese de que el flujo de aire
es deficiente.	procesador es demasiado elevada.	que se dirige al equipo no esté bloqueado.
		 Asegúrese de que los ventiladores estén conectados y funcionen correctamente (algunos ventiladores sólo funcionan si es necesario).
		 Asegúrese de que el disipador de calor del procesador esté instalado correctamente.
	El disco duro está lleno.	Transfiera datos del disco duro para liberar espacio en el mismo.

Problema	Causa	Solución
El rendimiento	Queda poca memoria.	Agregue más memoria.
es deficiente. (continuación)	La unidad de disco duro está fragmentada.	Desfragmente la unidad de disco duro.
	El programa al que se accedió anteriormente no ha liberado la memoria reservada que estaba utilizando.	Reinicie el ordenador.
	Hay un virus en la unidad de disco duro.	Ejecute el programa antivirus.
	Hay demasiadas aplicaciones en	 Cierre las aplicaciones que ya no necesite para liberar memoria.
	funcionamiento.	2. Agregue más memoria.
	Algunas aplicaciones de software, especialmente los juegos, exigen muchos recursos del subsistema de gráficos.	Baje la resolución de pantalla para la aplicación actual o consulte la documentación que se entregó con la aplicación para ver sugerencias sobre cómo mejorar el rendimiento ajustando los parámetros de la aplicación.
		2. Agregue más memoria.
		3. Actualice su software de gráficos.
	No se conoce la causa.	Reinicie el ordenador.

Problema	Causa	Solución
El ordenador se apagó automáticamente y el indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo dos veces, una vez por segundo, seguido de una pausa de dos segundos y el equipo emite dos pitidos. (Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan parpadeando.)	Protección térmica del procesador activada: Es posible que un ventilador esté bloqueado o que no gire. O bien: El disipador de calor no está conectado correctamente al procesador.	 Asegúrese de que los conductos de ventilación del equipo no estén bloqueados y de que el ventilador de refrigeración del procesador funcione. Abra la cubierta, pulse el botón de alimentación y compruebe si el ventilador del procesador gira. Si no gira, asegúrese de que el cable del ventilador está conectado al cabezal de la placa del sistema. Asegúrese de que el ventilador está colocado o instalado correctamente. Si el ventilador está conectado y colocado correctamente, pero no gira, sustituya el ventilador del procesador. Vuelva a colocar el disipador de calor del procesador y compruebe que el conjunto del ventilador está bien conectado.
		 Póngase en contacto con un distri- buidor o servicio técnico autorizado.
El sistema no se enciende y los indicadores luminosos de la parte frontal del	El sistema no se enciende.	Mantenga pulsado el botón de alimen- tación durante cuatro segundos por los menos. Si los indicadores luminosos del disco duro se encienden en color verde, entonces:
ordenador no parpadean.		 Compruebe que el selector de voltaje (situado en la parte posterior de la fuente de alimentación de algunos modelos) está en la potencia correcta. La configuración correcta del voltaje depende de la región.
		 Extraiga las tarjetas de expansión una por una hasta que se encienda la luz 5 V_aux de la placa del sistema.
		3. Sustituya la placa del sistema.

Problema	Causa	Solución
El sistema no se	El sistema no se enciende.	O bien:
enciende y los (conti indicadores luminosos de la parte frontal del ordenador no parpadean. (continuación)	(continuación)	Mantenga pulsado el botón de alimentación durante cuatro segundos por los menos. Si los indicadores luminosos del disco duro no se encienden en color verde, entonces:
		 Compruebe que la unidad está conectada a una toma de CA que funciona.
		 Abra la cubierta y compruebe que el cableado del botón de alimentación está conectado correctamente a la placa del sistema.
		 Compruebe que los dos cables de la fuente de alimentación están bien conectados a la placa del sistema.
		 Compruebe que la luz 5 V_aux de la placa del sistema está encendida. Si no es así, sustituya el cableado del botón de alimentación.
		 Si la luz 5 V_aux de la placa del sistema está apagada, sustituya la fuente de alimentación.
		6. Sustituya la placa del sistema.

Solución de problemas con la fuente de alimentación

En la tabla siguiente se indican las causas comunes y sus soluciones para los problemas de la fuente de alimentación.

Solución de problemas con la fuente de alimentación

Problema	Causa	Solución
La fuente de alimentación se interrumpe de forma intermitente.	El conmutador selector de voltaje, situado en la parte posterior del chasis del equipo (en determinados modelos), no está puesto en el valor correcto de voltaje (115 V o 230 V).	Seleccione el voltaje de CA correcto con el conmutador.
	La fuente de alimentación no se activa a causa de un fallo de la fuente de alimentación interna.	Póngase en contacto con un distribuidor o servicio técnico autorizado para sustituir la fuente de alimentación.
El ordenador se apagó automática- mente y el indicador luminoso de alimenta- ción parpadea en	Protección térmica del procesador activada: Es posible que un ventilador esté bloqueado o que no gire.	 Asegúrese de que los conductos de ventilación del equipo no estén bloqueados y de que el ventilador de refrigeración del procesador funcione.
rojo dos veces, una vez por segundo, seguido de una pausa de dos segundos y el equipo emite dos pitidos. (Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan parpadeando.)	O bien: El disipador de calor no está conectado correctamente al procesador.	 Abra la cubierta, pulse el botón de alimentación y compruebe si el ventilador del procesador gira. Si no gira, asegúrese de que el cable del ventilador está conectado al cabezal de la placa del sistema. Asegúrese de que el ventilador está colocado o instalado correctamente.

Solución de problemas con la fuente de alimentación (Continuación)

Problema	Causa	Solución
El ordenador se apagó automáticamente y el indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo dos veces, una vez por segundo, seguido de una pausa de dos segundos y el equipo emite dos pitidos. (Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan parpadeando.) (continuación)	Protección térmica del procesador activada: Es posible que un ventilador esté bloqueado o que no gire. O bien: El disipador de calor no está conectado correctamente al procesador. (continuación)	 Si el ventilador está conectado y colocado correctamente, pero no gira, sustituya el ventilador del procesador. Vuelva a colocar el disipador de calor del procesador y compruebe que el conjunto del ventilador está bien conectado. Póngase en contacto con un distribuidor o servicio técnico autorizado.
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo cuatro veces, una vez por segundo, seguido de una pausa de dos segundos y el ordenador emite un pitido cuatro veces. (Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan parpadeando.)	Fallo de alimentación (sobrecarga de la fuente de alimentación).	 Compruebe que el selector de voltaje, situado en la parte posterior de la fuente de alimentación (en determinados modelos), está en la potencia correcta. La configuración correcta del voltaje depende de la región. Abra la cubierta y asegúrese de que el cable de alimentación de 4 o 6 hilos está bien conectado al conector de la placa del sistema.

Solución de problemas con la fuente de alimentación (Continuación)

Problema	Causa	Solución
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo cuatro veces, una vez por segundo, seguido de una pausa de dos segundos y el ordenador emite un pitido cuatro veces. (Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan parpadeando.) (continuación)	Fallo de alimentación (sobrecarga de la fuente de alimentación). (continuación)	 Compruebe si hay algún dispositivo causando el problema. Para ello, desconecte TODOS los dispositivos (por ejemplo, la unidad de disco duro, unidad de disquete o unidades ópticas, y tarjetas de expansión). Encienda el sistema. Si el sistema entra en POST, apague y sustituya un dispositivo cada vez y repita este procedimiento hasta que se produzca el fallo. Sustituya el dispositivo que está provocando el fallo. Continúe agregando dispositivos de uno en uno para asegurarse de que todos ellos funcionan correctamente. Póngase en contacto con un distribuidor o servicio técnico autorizado para sustituir la fuente de alimentación. Sustituya la placa del sistema.

Solución de problemas de disquetes

En la tabla siguiente se indican las causas comunes y sus soluciones para los problemas de disquetes.



Es posible que tenga que volver a configurar el equipo al agregar o quitar hardware, por ejemplo, una unidad de disquete adicional. Consulte las instrucciones de "Solución de problemas de instalación de hardware".

Solución de problemas de disquetes

Problema	Causa	Solución
El indicador luminoso de la unidad de disquete permanece encendido.	El disquete está dañado.	En Microsoft Windows XP, haga clic con el botón derecho del ratón en Inicio, haga clic en Explorar, y seleccione una unidad. A continuación, seleccione Archivo > Propiedades > Herramientas. En Comprobación de errores, haga clic en Comprobar ahora.
	El disquete no está insertado correctamente.	Extraiga el disquete y vuelva a insertarlo.
	El cable de la unidad no está conectado correctamente.	Vuelva a conectar el cable de la unidad. Asegúrese de que las cuatro patillas del cable de alimentación de la unidad de disquete están conectadas a la unidad.
No se detecta la unidad.	El cable está suelto.	Vuelva a conectar los cables de alimentación y de datos de la unidad de disquete.
	La unidad extraíble no está colocada correctamente.	Vuelva a colocar la unidad.

Problema	Causa	Solución
La unidad de disquete	El disquete no está formateado.	Formatee el disquete.
no puede grabar en un disquete.		 Desde el Explorador de Windows seleccione la unidad de disquete (A).
		 Haga clic con el botón derecho del ratón en la letra de unidad y seleccione Formatear.
		 Seleccione las opciones deseadas y haga clic en Iniciar para empezar a formatear el disquete.
	El disquete está protegido contra escritura.	Utilice otro disquete o elimine la protección contra escritura.
	La grabación no se ha efectuado en la unidad correcta.	Compruebe la letra de unidad en el comando PATH.
	El disquete no dispone de espacio suficiente.	1. Utilice otro disquete.
		Elimine del disquete los archivos que ya no necesite.
	Las unidades de disquete de legado están desactivadas en Computer Setup.	Entre en Computer Setup y active la Legacy Diskette Write (Unidad de disquete de legado) en Storage > Storage Options (Almacenamiento > Opciones de almacenamiento).
	El disquete está dañado.	Sustituya el disquete dañado.
No se puede formatear el disquete.	El sistema le informa de que los medios de almacenamiento no son válidos.	Si se formatea un disco en MS-DOS, es posible que tenga que especificar la capacidad del disquete. Por ejemplo, para formatear un disquete de 1,44 MB, escriba lo siguiente en el indicador de comandos de MS-DOS:
		FORMAT A: /F:1440

Problema	Causa	Solución
No se puede formatear el disquete. (continuación)	El disquete puede estar protegido contra escritura.	Abra el mecanismo de bloqueo del disquete.
	El control de escritura en disquete está activado.	Entre en Computer Setup y active la Legacy Diskette Write (Unidad de disquete de legado) en Storage > Storage Options (Almacenamiento > Opciones de almacenamiento).
Se ha detectado un error en una transacción de disco.	La estructura de directorios no es correcta, o bien hay un problema con un archivo.	En Windows XP, haga clic con el botón derecho del ratón en Inicio , haga clic en Explorar y seleccione una unidad. A continuación, seleccione Archivo > Propiedades > Herramientas . En Comprobación de errores , haga clic en Comprobar ahora .
La unidad de disquete no puede leer un disquete.	No se utiliza el tipo de disquete correcto para la unidad.	Compruebe el tipo de unidad que utiliza y use el tipo de disquete correcto.
	No se lee la unidad correcta.	Compruebe la letra de unidad en el comando PATH.
	El disquete está dañado.	Sustituya el disquete por otro nuevo.
Aparece un mensaje que indica que el "disquete del sistema no es válido".	Se ha insertado en la unidad un disquete que no contiene los archivos de sistema necesarios para iniciar el equipo.	Cuando se detenga la actividad de la unidad, extraiga el disquete y pulse la barra espaciadora . El ordenador se iniciará.
	Se ha producido un error	Reinicie el equipo pulsando el botón

de alimentación.

de disquete.

Problema	Causa	Solución
El sistema no puede arrancar desde un disquete.	El disquete no es de arranque.	Sustitúyalo por un disquete de arranque.
	La opción de arranque desde disquete no está activada en Computer Setup.	 Ejecute Computer Setup y active el arranque desde disquete en Storage > Boot Order (Almacenamiento > Orden de arranque).
		 Ejecute Computer Setup y active la opción de arranque desde disquete en Storage > Storage Options > Removable Media Boot (Almacenamiento > Opciones de almacenamiento > Arranque desde medio extraíble).
		Ambos pasos se deben utilizar cuando la función Removable Media Boot (Arranque desde medio extraíble) de Computer Setup anula el comando de activación de Boot Order (Orden de arranque).
	El modo de servidor de red está activado en Computer Setup.	Ejecute Computer Setup y desactive Network Server Mode (modo servidor de red) en Security > Password Options (Seguridad > Opciones de contraseña).
	La opción de arranque desde medio extraíble no está activada en Computer Setup.	Ejecute Computer Setup y active la opción de arranque desde medio extraíble en Storage > Storage Options > Removable Media Boot (Almacenamiento > Opciones de almacenamiento > Arranque desde medio extraíble).

Solución de problemas de la unidad de disco duro

Solución de problemas de la unidad de disco duro

Problema	Causa	Solución
Ha ocurrido un error de la unidad de disco duro.	La unidad de disco duro tiene sectores dañados o bien ha ocurrido un fallo.	 En Windows XP, haga clic con el botón derecho del ratón en Inicio, haga clic en Explorar y seleccione una unidad. A continuación, seleccione Archivo > Propiedades > Herramientas. En Comprobación de errores, haga clic en Comprobar ahora.
		 Utilice una utilidad para localizar los sectores dañados y bloquear su uso. Si es necesario, vuelva a formatear la unidad de disco duro.
Se ha detectado un problema en la transacción de disco.	La estructura de directorios no es correcta o bien hay un problema con un archivo.	En Windows XP, haga clic con el botón derecho del ratón en Inicio, haga clic en Explorar y seleccione una unidad. A continuación, seleccione Archivo > Propiedades > Herramientas. En Comprobación de errores, haga clic en Comprobar ahora.

Problema	Causa	Solución
Unidad no detectada (identificada).	Es posible que haya un cable suelto.	Compruebe las conexiones de los cables.
	Es posible que el sistema no reconozca de manera automática un dispositivo recién instalado.	Para obtener las instrucciones de reconfiguración, consulte la sección "Solución de problemas de instalación de hardware". Si el sistema sigue sin reconocer el nuevo dispositivo, compruebe si éste aparece en una de las listas de la utilidad Computer Setup. Si es así, lo más probable es que sea debido a un problema del controlador. De lo contrario, es probable que se deba a un problema de hardware. Si se trata de una unidad recién instalada, acceda a Computer Setup e intente agregar un intervalo de retardo de la POST en Advanced > Power-On (Avanzado > Arranque).
	El controlador de la unidad está desactivado en Computer Setup.	Ejecute Computer Setup y active todos los controladores SATA en Storage > Storage Options (Almacenamiento > Opciones de almacenamiento).
	La unidad responde despacio inmediatamente después de arrancar.	Ejecute Computer Setup y aumente el intervalo de retardo de la POST en Advanced > Power-On Options (Avanzado > Opciones de arranque).
Mensaje de disco no de sistema o mensaje de ausencia de NTLDR.	El sistema está intentando arrancar desde un disquete que no es de arranque.	Extraiga el disquete de la unidad de disquete.

Problema	Causa	Solución
Mensaje de disco no de sistema o mensaje de ausencia de NTLDR. (continuación)	o mensaje intentando arrancar a de NTLDR. desde la unidad	 Inserte un disquete de arranque en la unidad de disquete y reinicie el equipo.
		 Compruebe el formato de la unidad de disco duro con fdisk Si se trata de formato NTFS, utilice un lector de otro fabricante para evaluar la unidad. Si se trata de formato FAT32, no se podrá acceder a la unidad de disco duro.
		 Instale los archivos de sistema para el sistema operativo correspondiente.
	Faltan archivos del sistema o no se han instalado	 Inserte un disquete de arranque en la unidad de disquete y reinicie el equipo.
	correctamente.	 Compruebe el formato de la unidad de disco duro con fdisk Si se trata de formato NFTFS, utilice un lector de otro fabricante para evaluar la unidad. Si se trata de formato FAT32, no se podrá acceder a la unidad de disco duro.
	La opción de arranque desde el disco duro no está activada en Computer Setup.	Ejecute Computer Setup y active la entrada de la unidad de disco duro en la lista Storage > Boot Order (Almacenamiento > Orden de arranque).

Problema	Causa	Solución
Mensaje de disco no de sistema o mensaje de ausencia de NTLDR. (continuación)	La unidad de disco duro de arranque no está conectada como unidad principal en una configuración donde hay varias unidades de disco duro.	Si intenta arrancar desde una unidad de disco duro, asegúrese de que está conectada al conector de la placa del sistema identificado como P60 SATA 0.
	El controlador de la unidad de disco duro de arranque no aparece el primero en la lista de Orden de arranque.	Entre en Computer Setup y seleccione Storage > Boot Order (Almacenamiento > Orden de arranque) y asegúrese de que el controlador de la unidad de disco duro de arranque está justo debajo de la entrada Hard Drive (Disco duro).
El equipo no se enciende.	La unidad de disco duro está dañada.	Observe si el indicador luminoso del panel frontal está parpadeando en color ROJO y si se emite algún pitido. Para determinar las posibles causas de que el indicador parpadee en rojo y se emitan los códigos de pitidos, consulte el Apéndice A, "Mensajes de error de la POST". Para obtener los términos y condiciones, consulte el documento Garantía Limitada Mundial.
El equipo parece estar bloqueado.	El programa en ejecución no responde a los comandos.	Intente apagar el sistema siguiendo el procedimiento normal de Windows. Si no funciona, pulse el botón de alimentación durante un periodo de cuatro segundos como mínimo para apagar el equipo. Para reiniciar el equipo, vuelva a pulsar el botón de alimentación.

Solución de problemas de compartimientos multiuso

Solución de problemas de compartimientos multiuso

Problema	Causa	Solución
No se detecta la unidad.	Sin apagar el equipo, ha intentado conectar una unidad de disco duro extraíble que tiene activada la función de seguridad de bloqueo de unidad. (Esta función sólo se admite en determinados modelos.)	Cierre Windows y apague el equipo. Inserte la unidad en el compartimiento multiuso, si no lo ha hecho todavía. Encienda el equipo.
	El compartimiento multiuso está oculto en Computer Setup.	Entre en Computer Setup y configure el compartimiento multiuso en Device Available (Dispositivo disponible) en Security > Device Security (Seguridad > Seguridad de dispositivos).

Solución de problemas de visualización

Si tiene problemas de visualización, consulte la documentación facilitada con el monitor y las causas comunes y sus soluciones en la siguiente tabla.

Problema	Causa	Solución
Pantalla en blanco (no hay vídeo).	El monitor no está encendido y el indicador luminoso del monitor tampoco.	Encienda el monitor y compruebe que su indicador luminoso tambiér lo está.
	El monitor no funciona.	Pruebe con otro monitor.
	Las conexiones de los cables no son correctas.	Compruebe que los cables del monito estén bien conectados al equipo y a la toma de alimentación eléctrico
	Es posible que tenga instalada una utilidad de borrado de pantalla, o bien que las funciones de ahorro de energía estén activadas.	Pulse una tecla cualquiera o haga clic en el botón del ratón y, si está configurada, escriba la contraseña
	La ROM del sistema está dañada; el sistema funciona en modo de recuperación de emergencia del bloque de arranque (indicado por ocho pitidos).	Vuelva a crear la memoria Flash de la ROM del sistema con la último imagen del BIOS. Para obtener más información, consulte la sección "Modo de recuperación de emergencia del bloque de arranque" de la Guía de Desktop Management incluida en el CD de documentación y diagnósticos.
	Está utilizando un monitor de sincronización fija y no se sincroniza en la resolución elegida.	Asegúrese de que el monitor admite la misma frecuencia de exploración horizontal que la resolución seleccionada.

Solución de problemas de visualización (Continuación)			
Problema	Causa	Solución	
Pantalla en blanco (no hay vídeo). (continuación)	El ordenador está en modo de espera .	Pulse el botón de alimentación para salir del modo de espera .	
el botón de alimen		pera , no mantenga presionado egundos. Si lo hace, el ordenador rdado.	
	El cable del monitor no está conectado al conector correcto.	Si el sistema del equipo tiene un conector de gráficos integrado y un conector de tarjeta gráfica adicional, conecte el cable del monitor al conector de la tarjeta gráfica situado en la parte posterior del equipo.	
		Si la tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión PCI estándar, puede activar los gráficos integrados en Computer Setup. Si se ha instalado una tarjeta gráfica PCI-Express, los gráficos integrados no se pueden activar.	
	La configuración del monitor del equipo no es compatible con el monitor.	 Reinicie el ordenador y pulse la tecla F8 durante el arranque, cuando vea la indicación "Pulse F8" en la esquina inferior derecha de la pantalla. 	
		 2. Con las teclas de flecha del teclado, seleccione Enable VGA Mode (Activar modo VGA) y pulse Intro. 3. En el Panel de control de 	
		Windows, haga doble clic en el icono Pantalla y seleccione la pestaña Configuración .	
		 Con el control deslizante, restablezca la resolución. 	

Solución de problemas de visualización (Continuación)

Causa	Solución
Error de la memoria de vídeo previo.	 Vuelva a conectar los módulos DIMM. Encienda el sistema.
	 Sustituya los módulos DIMM uno por uno para aislar el que está defectuoso.
	 Sustituya la memoria de otro fabricante por una memoria de HP.
	4. Sustituya la placa del sistema.
Error de los gráficos	En sistemas con una tarjeta gráfica:
de vídeo previo.	 Vuelva a conectar la tarjeta gráfica. Encienda el sistema.
	2. Sustituya la tarjeta gráfica.
	3. Sustituya la placa del sistema.
	En sistemas de gráficos integrados, sustituya la placa del sistema.
	Error de la memoria de vídeo previo.

Solución de problemas de visualización (Continuación)		
Problema	Causa	Solución
La pantalla en blanco y el indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo siete veces, una vez por segundo, seguido de una pausa de dos segundos y el ordenador emite un pitido siete veces. (Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan parpadeando.)	anterior al vídeo).	
Si la función de ahorro de energía está activada, el monitor no funciona correctamente.	El monitor, que no dispone de las funciones de ahorro de energía, se está utilizando con dichas funciones activadas.	Desactive las funciones de ahorro de energía del monitor.
Los caracteres aparecen tenues.	Los controles de brillo y contraste no están establecidos correctamente.	Ajuste los controles de brillo y contraste del monitor.
	Los cables no están conectados correctamente.	Compruebe que el cable de gráficos esté conectado de forma segura al monitor y a la tarjeta gráfica.
lmagen de vídeo borrosa o imposibilidad de establecer una determinada resolución.	Si se ha actualizado el controlador de gráficos, es posible que no se puedan cargar los controladores de gráficos.	Instale los controladores de vídeo que se incluye en el kit de actualización.
	El monitor no puede mostrar la resolución deseada.	Cambie la resolución deseada.
	La tarjeta gráfica está dañada.	Sustituya la tarjeta gráfica.

Solución de problemas de visualización (Continuación)

Problema	roblema Causa Solución	
La imagen aparece fragmentada, fluctúa, es inestable o parpadea.	Es posible que el monitor no esté correctamente conectado, o bien que el monitor no esté ajustado correctamente.	 Asegúrese de que el cable del monitor esté conectado al equipo de forma segura. En un sistema con dos monitores o si existe otro monitor en las proximidades, asegúrese de que exista entre ellos la distancia adecuada para que sus campos magnéticos no interfieran entre sí. Es posible que las luces fluorescentes o ventiladores estén demasiado próximos al monitor.
	Es necesario desmagnetizar el monitor.	Desmagnetice el monitor. Consulte la documentación facilitada con el monitor para obtener las instrucciones necesarias.
La imagen no está centrada.	Es posible que haya que ajustar la posición.	Pulse el botón Menú para acceder al menú OSD. Seleccione ImageControl/Horizontal Position (Control de imagen/Posición horizontal) o Vertical Position (Posición vertical) para ajustar la posición horizontal o vertical de la imagen.
Aparece en pantalla "No Connection, Check Signal Cable" (No hay conexión, compruebe el cable de señal).	El cable de vídeo del monitor está desconectado.	Conecte el cable de vídeo entre el monitor y el ordenador. Asegúrese de que el ordenador está apagado cuando conecte el cable de vídeo.

Problema	Causa	Solución	
Aparece en pantalla "Out of Range" (Fuera de rango).	Los valores de la resolución de vídeo y la frecuencia de actualización son más altos de lo que admite el monitor.	Reinicie el ordenador y acceda al modo a prueba de errores. Cambie la configuración a un valor compatible y luego reinicie el ordenador para que la configuración nueva se active.	
Sale un ruido de vibración o golpeteos del interior del monitor CRT cuando está encendido.	Se ha activado la bobina de desmagnetización del monitor. Ninguna. Es normal que la bobina de desmagnetización se active cuando el monitor está encendid		
Sale un ruidito seco del interior del monitor CRT.	Se han activado los relés electrónicos en el interior del monitor.	Ninguna. Es normal que algunos monitores emitan este tipo de ruido cuando se encienden y se apagan cuando entran o salen del modo de espera y cuando se modifica su resolución.	
Sale un ruido muy agudo del interior del monitor de pantalla plana.	Los valores de brillo o contraste están muy subidos.	Baje los valores de brillo o contrast	
Imagen borrosa; efectos de rayas, imágenes fantasma o sombras; líneas horizontales; barras verticales débiles; o no se puede centrar la imagen en la pantalla. (monitores de pantalla plana que sólo utilizan una conexión de entrada VGA analógica)	Los circuitos de conversión digital interna de los monitores de pantalla plana pueden no ser capaces de interpretar la sincronización de salida de la tarjeta gráfica.	 Seleccione la opción de ajuste automático del monitor en el menú que aparece en la pantall del monitor. Sincronice manualmente las funciones de visualización en pantalla del reloj y de las fase del reloj. Para descargar un SoftPaq que le ayude con la sincronización, visite la págino Web que se indica a continua ción, seleccione el monitor correspondiente y descargue SP20930 o SP22333: www.hp.com/support 	
	La tarjeta gráfica no	Vuelva a conectar la tarjeta	

o está dañada.

2. Sustituya la tarjeta gráfica.

Solución de problemas de visualización (Continuación)		
Problema	Causa	Solución
Algunos de los símbolos que se escriben no se muestran correctamente.	La fuente que se está utilizando no admite ese símbolo concreto.	Utilice el Mapa de caracteres para localizar y seleccionar el símbolo en cuestión. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Accesorios > Herramientas del sistema > Mapa de caracteres. Puede copiar el símbolo del Mapa de caracteres en el documento.

Solución de problemas de sonido

Si el equipo incluye funciones de sonido y se detectan problemas de sonido, consulte las causas comunes y sus soluciones en la tabla siguiente.

Problema	Causa	Solución
El sonido va y viene.	Los recursos del procesador están siendo utilizados por otras aplicaciones.	Cierre todas las aplicaciones abiertas que utilicen gran cantidad de recursos del procesador.
	Latencia de sonido	En Windows XP:
numerosas aplica de reproducción	directo, común en numerosas aplicaciones de reproducción de	 En Panel de control, seleccione Dispositivos de sonido y audio.
	medios.	 En la pestaña Audio, seleccione un dispositivo en la lista Reproducción de sonido.
		 Haga clic en el botón Avanzado y seleccione la pestaña Rendimiento.

Solución de problemas de sonido (Continuación)

Problema	Causa	Solución En Windows XP: 4. Deslice el control Aceleración de hardware a la posición Ninguna y el control Calidad de conversión de la velocidad de muestreo a Buena y vuelva a probar el sonido. 5. Deslice el control Aceleración de hardware a la posición Completa y el control Calidad de conversión de la velocidad de muestreo a Óptima y vuelva a probar el sonido.	
El sonido va y viene. (continuación)	Latencia de sonido directo, común en numerosas aplicaciones de reproducción de medios. (continuación)		
El altavoz o los auriculares no emiten ningún sonido.	Se ha bajado el control de volumen del software.	Haga doble clic en el icono del altavoz de la barra de tareas, a continuación, asegúrese de que no se ha seleccionado Silencio y utilice el control deslizante del volumen para ajustarlo.	
	Audio está oculto en Computer Setup.	Active el audio en Computer Setup: Security > Device Security > Audio (Seguridad > Seguridad de dispositivos > Audio).	
	Los altavoces externos no están encendidos.	Encienda los altavoces externos.	
	Los altavoces externos no están conectados en el conector de audio correcto.	Para averiguar cómo realizar una conexión correcta de los altavoces, consulte la documentación de la tarjeta de sonido.	

Solución de problemas de sonido (Continuación)

Problema Causa		Solución
El altavoz o los auriculares	El audio de CD digital no está activado.	Active el audio de CD digital:
no emiten ningún sonido. (continuación)		 En el Panel de control, seleccione Sistema.
		 En la pestaña Hardware, haga clic en el botón Administrador de dispositivos.
		 Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo CD/DVD y seleccione Propiedades.
		 En la pestaña Propiedades, asegúrese de que se ha marcado la casilla "Habilitar audio digital de CD para este dispositivo de CD-ROM".
	Los auriculares o dispositivos conectados al conector de salida de línea impiden que el altavoz interno emita sonido.	Encienda y utilice los auriculares o altavoces externos si están conectados o bien desconéctelos.
	La opción de silencio está seleccionada.	 En Panel de control, haga clic en Dispositivos de sonido, audio y voz y, a continuación, haga clic en Dispositivos de sonido y audio.
		 Haga clic en la casilla de verificación Silencio para eliminar la marca de selección de la casilla.
A DDECALICIÓN el inte	El ordenador está en modo de espera .	Pulse el botón de alimentación para salir del modo de espera .

 \triangle

PRECAUCIÓN: al intentar salir del modo **de espera**, no mantenga presionado el botón de alimentación durante más de cuatro segundos. Si lo hace, el ordenador se apagará y perderá los datos que no haya guardado.

Solución de problemas de sonido (Continuación)

Problema	Causa	Solución
El sonido de los auriculares no es claro o está amortiguado.	Los auriculares están conectados al conector de salida de audio trasero. El conector de salida de audio trasero es para los dispositivos de audio alimentados y no está diseñado para ser utilizado con los auriculares.	Conecte los auriculares al conector para auriculares de la parte delantera del ordenador.
El ordenador parece bloquearse durante la grabación de audio.	Es posible que el disco duro esté lleno.	Antes de realizar una grabación, asegúrese de que hay suficiente espacio libre en el disco duro. También puede intentar grabar el archivo de audio en formato comprimido.

Solución de problemas de impresión

Si detecta problemas de impresión, consulte la documentación facilitada con la impresora y las causas comunes y sus soluciones en la siguiente tabla.

Problema	Causa	Solución	
La impresora no imprime.	La impresora no está encendida y en línea.	Encienda la impresora y asegúrese de que está en línea.	
	No están instalados los controladores de	 Instale el controlador de impresora correcto para la aplicación. 	
	impresora correctos para la aplicación.	Intente imprimir mediante el comando de MS-DOS:	
		DIR C:\ > [puerto de impresora]	
		donde [puerto de impresora] es la dirección de la impresora que está utilizando. Si la impresora funciona, vuelva a cargar el controlador de impresora.	
	Si está conectado a una red, es posible que no haya realizado la conexión a la impresora.	Realice las conexiones de red adecuadas para la impresora.	
	Es posible que se haya producido un fallo de la impresora.	Ejecute la comprobación automática de la impresora.	
La impresora no se enciende.	Es posible que los cables no estén conectados correctamente.	Vuelva a conectar todos los cables y compruebe el cable de alimentación y la toma eléctrica.	
La impresora imprime caracteres distorsionados.	No está instalado el controlador de impresora correcto para la aplicación.	Instale el controlador de impresora correcto para la aplicación.	

Solución de	probleme	as de impresiór	(Continuación)
-------------	----------	-----------------	----------------

Problema	Causa	Solución
La impresora imprime caracteres distorsionados.	Es posible que los cables no estén conectados correctamente.	Vuelva a conectar todos los cables.
(continuación)	Es posible que la memoria de la impresora esté sobrecargada.	Restablezca la impresora; para ello, apáguela durante un minuto y vuelva a encenderla.
La impresora está fuera de línea.	Es posible que la impresora no tenga papel.	Compruebe la bandeja del papel y vuelva a llenarla si está vacía. Seleccione la opción en línea.

Solución de problemas con el teclado y el ratón

Si detecta problemas con el teclado o con el ratón, consulte la documentación facilitada con el equipo y las causas comunes y sus soluciones en la siguiente tabla.

Solución de problemas con el teclado

Problema	Causa	Solución
El equipo no responde al escribir o introducir comandos con el teclado.	El conector del teclado no está conectado correctamente.	 En el Escritorio de Windows, haga clic en Inicio.
		 Haga clic en Apagar. Aparece el cuadro de diálogo Salir de Windows.
		3. Seleccione Apagar .
		 Una vez apagado el equipo, vuelva a conectar el teclado en la parte posterior del ordenador y reinicie el equipo.
	El programa en ejecución no responde a los comandos.	Apague el equipo con el ratón y reinícielo.

Solución de problemas con el teclado (Continuación)

Problema	Causa	Solución
El equipo no responde al escribir o introducir comandos con el teclado. (continuación)	Hay que reparar el teclado.	Para obtener los términos y condiciones, consulte el documento Garantía Limitada Mundial.
	Error de dispositivo inalámbrico.	 Compruebe el software, si está disponible, para ver el estado del dispositivo.
		Compruebe/sustituya las baterías del dispositivo.
		Restablezca el receptor y el teclado.
	El ordenador está en modo de espera .	Pulse el botón de alimentación para salir del modo de espera .

PRECAUCIÓN: al intentar salir del modo de espera, no mantenga presionado el botón de alimentación durante más de cuatro segundos. Si lo hace, el ordenador se apagará y perderá los datos que no haya guardado.

El cursor no se mueve
al usar las teclas de flecha
del teclado numérico.

La tecla **Bloq Num** puede estar activada.

Pulse la tecla **Bloq Num**.
Para utilizar las teclas de flecha,
el indicador luminoso de Bloq Num
no puede estar encendido. La tecla **Bloq Num** puede desactivarse
(o activarse) en Computer Setup.

Problema	Causa	Solución
El ratón no responde al movimiento o va demasiado lento.	El conector del ratón no está conectado correctamente en la parte posterior del equipo.	Apague el ordenador mediante el teclado. 1. Pulse las teclas Ctrl y Esc al mismo tiempo (o pulse la tecla del logotipo de Windows) para que aparezca el menú Inicio. 2. Utilice la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Apagar y, a continuación, pulse la tecla Intro. 3. Utilice la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción Apagar y, a continuación, pulse la tecla Intro.
	El programa en ejecución no responde a los comandos.	 Una vez apagado el equipo, vuelva a conectar el conector del ratón en la parte posterior del ordenador (o del teclado) y reinicie el equipo.
		Apague el equipo con el teclado y vuelva a iniciarlo.
	Es posible que tenga que limpiar el ratón.	Quite la tapa de la bola del ratón y limpie los componentes internos.
	Es posible que tenga que reparar el ratón.	Para obtener los términos y condiciones, consulte el documento Garantía Limitada Mundial.

Solución de problemas con el ratón (Continuación)

-		
Problema	Causa	Solución
El ratón no responde al movimiento o va demasiado lento.	Error de dispositivo inalámbrico.	 Compruebe el software, si está disponible, para ver el estado del dispositivo.
(continuación)		Compruebe/sustituya las baterías del dispositivo.
		3. Restablezca el receptor y el ratón.
	El ordenador está en modo de espera .	Pulse el botón de alimentación para salir del modo de espera .
el botón de alimenta		spera, no mantenga presionado segundos. Si lo hace, el ordenador ardado.
El ratón cólo co docolaza	La bola del ratón está	Extraiga la tana de la hela

La bola del ratón está sucia. Extraiga la tapa de la bola situada en la parte inferior del ratón y límpiela con un kit de limpieza de ratón, disponible en la mayoría de las tiendas de informática.

Solución de problemas de instalación de hardware

Es posible que tenga que volver a configurar el equipo al agregar o quitar hardware, por ejemplo, una unidad adicional o tarjeta de expansión. Si instala un dispositivo plug and play, Windows XP reconoce automáticamente el dispositivo y lo configura en el ordenador. Si ha instalado un dispositivo que no es plug and play, debe volver a configurar el equipo después de completar la instalación del hardware nuevo. En Windows XP, ejecute el **Asistente para agregar hardware** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Solución de problemas de instalación de hardware

Problema	Causa	Solución
No se reconoce un dispositivo nuevo como parte del sistema.	El dispositivo no se ha instalado o conectado correctamente.	Asegúrese de que el dispositivo esté conectado correcta y firmemente y de que las patillas del conector no estén dobladas.
	Los cables del dispositivo externo nuevo están sueltos o los cables de alimentación están desenchufados.	Asegúrese de que todos los cables estén conectados correcta y firmemente y de que las patillas del cable o conector no estén dobladas.
	El interruptor de alimentación de un dispositivo externo nuevo no está encendido.	Apague el equipo, encienda el dispositivo externo y, a continuación, encienda el equipo para integrar el dispositivo en el mismo.
	No aceptó los cambios de configuración que le recomendó el sistema.	Vuelva a arrancar el equipo y siga las instrucciones para aceptar los cambios.

Solución de problemas de instalación de hardware (Continuación)

Problema	Causa	Solución
No se reconoce un dispositivo nuevo como parte del sistema. (continuación)	Una placa plug and play no puede configurarse automáticamente al agregarla si la configuración predeterminada entra en conflicto con otros dispositivos.	Utilice el Administrador de dispositivos de Windows XP para anular la selección de la configuración automática de la placa y seleccionar una configuración básica que no provoque un conflicto de recursos. También puede utilizar Computer Setup para volver a configurar o desactivar dispositivos y solucionar el conflicto entre recursos.
El equipo no se enciende.	Al realizar la actualización, se han instalado módulos de memoria incorrectos, o bien los módulos de memoria se han instalado en una ubicación incorrecta.	 Revise la documentación facilitada con el sistema para determinar si está utilizando los módulos de memoria correctos y para verificar que su instalación sea correcta. Tenga en cuenta los pitidos y los indicadores luminosos de la parte frontal del equipo. Consulte Apéndice A, "Mensajes de error de la POST" para determinar las posibles causas.
		 Si continúa sin resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
El indicador luminoso de alimentación parpadea	La memoria no está bien instalada o está dañada.	 Vuelva a conectar los módulos DIMM. Encienda el sistema.
en rojo cinco veces, una vez por segundo, seguido de una pausa		 Sustituya los módulos DIMM uno por uno para aislar el que está defectuoso.
de dos segundos y el ordenador emite un pitido cinco veces. (Los pitidos se detienen		 Sustituya la memoria de otro fabricante por una memoria de HP.
después de la quinta vez pero los indicado- res luminosos conti- núan parpadeando.)		4. Sustituya la placa del sistema.

Solución de problemas de instalación de hardware (Continuación)

•		· ·
Problema	Causa	Solución
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo seis veces, una vez por segundo, seguido de una pausa de dos segundos y el ordenador emite un pitido seis veces. (Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan parpadeando.)	La tarjeta gráfica no está bien colocada o está dañada, o la placa del sistema está dañada.	 En sistemas con una tarjeta gráfica: 1. Vuelva a conectar la tarjeta gráfica. Encienda el sistema. 2. Sustituya la tarjeta gráfica. 3. Sustituya la placa del sistema. En sistemas de gráficos integrados, sustituya la placa del sistema.
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo diez veces, una vez por segundo, seguido de una pausa de dos segundos y el ordenador emite un pitido diez veces. (Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan parpadeando.)	Tarjeta opcional dañada.	 Compruebe cada tarjeta opcional. Para ello, extraiga las tarjetas de una en una (si hay varias tarjetas), y encienda el sistema para verificar si se ha solucionado el problema. Cuando se haya identificado la tarjeta dañada, extráigala y sustitúyala. Sustituya la placa del sistema.

Solución de problemas de red

En la tabla siguiente, aparecen enumeradas algunas causas comunes y sus soluciones para los problemas de red. En estas indicaciones no se trata el proceso de depuración del cableado de red.

Solución de problemas de red

Problema	Causa	Solución
La función WOL (Wake-on-LAN)	La función WOL (Wake-on-LAN) no está	Active la función WOL (Wake-on-LAN).
no funciona.	activada.	 Seleccione Inicio > Panel de control.
		Haga doble clic en Conexiones de red.
		Haga doble clic en Conexión de área local.
		4. Haga clic en Propiedades .
		5. Haga clic en Configurar .
		 Haga clic en la pestaña Administración de energía, seleccione la casilla de verificación para Permitir a este dispositivo reactivar el equipo.
El controlador de red no detecta el controlador	El controlador de red está desactivado.	 Ejecute Computer Setup y active el controlador de red.
de red.		 Active el controlador de red del sistema operativo mediante el administrador de dispositivos.
	Controlador de red incorrecto.	Consulte en la documentación del Controlador de red si dispone del controlador correcto o adquiera el controlador más reciente en la página Web del fabricante.

Solución de problemas de red (Continuación)		
Problema	Causa	Solución
El indicador luminoso de enlace del estado de red no parpadea nunca.	No se detecta ninguna red activa.	Compruebe que las conexiones del cableado y del equipo de red sean correctas.
El indicador luminoso de red debe parpadear si hay actividad en la red.	El controlador de red no está bien configurado.	Compruebe el estado del dispositivo en Windows, como administrador de dispositivos para cargar el controlador y el subprograma de conexiones de red para el estado del enlace.
	El controlador de red está desactivado.	Ejecute Computer Setup y active el controlador de red.
		 Active el controlador de red del sistema operativo mediante el administrador de dispositivos.
	El controlador de red no está cargado correctamente.	Vuelva a instalar los controladores de red. Consulte la Guía de comunicaciones por red e Internet incluida en el CD de documentación y diagnósticos.
	El sistema no detecta automáticamente la red.	Desactive las funciones de detección automática y configure el sistema en el modo de funcionamiento correcto. Consulte la Guía de comunicaciones por red e Internet incluida en el CD de documentación y diagnósticos.
La utilidad de diagnóstico le informa de que ha ocurrido un error.	El cable no está firmemente conectado.	Asegúrese de que el cable esté bien conectado al conector de red y de que el otro extremo del cable esté conectado firmemente al dispositivo correcto.
	El cable está conectado en el conector equivocado.	Asegúrese de que el cable esté enchufado en el conector correcto.

Solución de problemas de red (Continuación)

Problema	Causa	Solución
La utilidad de diagnóstico le informa de que ha ocurrido un error. (continuación)	Se ha detectado un problema con el cable o con un dispositivo en el otro extremo del cable.	Asegúrese de que el cable y el dispositivo del otro extremo del cable funcionen correctamente.
	El controlador de red comparte la interrupción con una tarjeta de expansión.	En el menú Advanced (Avanzado) de Computer Setup, cambie la configuración de los recursos de la tarjeta.
	El controlador de red está dañado.	Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
El resultado de las pruebas de diagnóstico es correcto, pero el equipo no se comunica con la red.	Los controladores de red no están cargados o los parámetros del controlador no se corresponden con la configuración actual.	Asegúrese de que los controladores de red estén cargados y de que los parámetros del controlador se correspondan con la configuración del controlador de red.
		Asegúrese de que estén instalados el cliente de red y el protocolo correctos.
	El controlador de red no está configurado para este equipo.	Seleccione el icono Red en el Panel de control y configure el controlador de red.
El controlador de red ha dejado de funcionar al agregarse una tarjeta de expansión al equipo.	El controlador de red comparte la interrupción con una tarjeta de expansión.	En el menú Advanced (Avanzado) de Computer Setup, cambie la configuración de los recursos de la tarjeta.
	El controlador de red necesita controladores.	Verifique que los controladores no se eliminaron accidentalmente al instalarse los controladores de una tarjeta de expansión nueva.
	La tarjeta de expansión instalada es una tarjeta de red (NIC) en conflicto con la tarjeta de interfaz de red (NIC) integrada.	En el menú Advanced (Avanzado) de Computer Setup, cambie la configuración de los recursos de la tarjeta.

Solución de problemas de red (Continuación)

Problema	Causa	Solución
El controlador de red ha dejado de funcionar sin causa aparente.	Los archivos que contienen los controladores de red están dañados.	Vuelva a instalar los controladores de red con el CD <i>Restore Plus!</i> .
	El cable no está firmemente conectado.	Asegúrese de que el cable esté bien conectado al conector de red y de que el otro extremo del cable esté conectado firmemente al dispositivo correcto.
	El controlador de red está dañado.	Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
La nueva tarjeta de red no arranca.	Es posible que la tarjeta de red nueva esté dañada o que no cumpla con las especificaciones estándar de la industria.	Instale un controlador de interfaz de red estándar de la industria que funcione, o cambie la secuencia de arranque para arrancar desde otra fuente.
El sistema no puede conectarse al servidor de red al intentar la instalación de forma remota.	El controlador de red no está configurado correctamente.	Compruebe la conectividad de la red, que haya un servidor DHCP presente y que el servidor de instalación remota de sistema incluya los controladores NIC necesarios.
La utilidad de configuración del sistema informa de que la EEPROM no está programada.	EEPROM no programada.	Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Solución de problemas de memoria

Si detecta problemas de memoria, consulte las causas comunes y sus soluciones en la tabla siguiente.



PRECAUCIÓN: para los sistemas que admiten memoria ECC, HP no permite combinar memoria ECC con memoria no ECC. Además, el ordenador no arrancará el sistema operativo.

Problema	Causa	Solución
El sistema no arranca o no funciona correcta- mente después de la instalación de módulos de memoria adicionales.	El tipo o el grado de velocidad de un módulo de memoria no son correctos para el sistema, o bien el nuevo módulo de memoria no se ha colocado correctamente.	Sustituya el módulo por el dispositivo estándar correcto para el equipo.
		En algunos modelos, no pueden combinarse módulos de memoria ECC y módulos de memoria que no sean ECC.
Error de falta de memoria.	Es posible que la configuración de la memoria no se haya establecido correctamente.	Utilice el administrador de dispositivos para comprobar la configuración de la memoria.
	Falta memoria para ejecutar la aplicación.	Compruebe la documentación de la aplicación para determinar los requisitos de la memoria.
El recuento de memoria durante la POST no es correcto.	Es posible que los módulos de memoria no estén instalados correctamente.	Compruebe que los módulos de memoria estén instalados correctamente y que éstos sean los correctos.
	Es posible que los gráficos integrados utilicen la memoria del sistema.	No es necesaria ninguna acción.

Solución de problemas de memoria (Continuación)

<u> </u>	`	·
Problema	Causa	Solución
Ha ocurrido un error de memoria insuficiente durante el funcionamiento.	Se han instalado demasiados programas TSR (Terminate and Stay Resident).	Elimine todos los programas TSR (Terminate and Stay Resident) que no necesite.
	Falta memoria para ejecutar la aplicación.	Compruebe los requisitos de memoria para la aplicación o añada memoria al equipo.
El indicador luminoso de alimentación	La memoria no está bien instalada o está dañada.	 Vuelva a conectar los módulos DIMM. Encienda el sistema.
parpadea en rojo cinco veces, una vez por segundo, seguido		 Sustituya los módulos DIMM uno por uno para aislar el que está defectuoso.
de una pausa de dos segundos y el ordenador emite un pitido cinco veces.		 Sustituya la memoria de otro fabricante por una memoria de HP.
(Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan parpadeando.)		4. Sustituya la placa del sistema.

Solución de problemas del procesador

Si detecta problemas con el procesador, consulte las causas comunes y sus soluciones en la tabla siguiente.

Solución de problemas del procesador

•	•	
Problema	Causa	Solución
El rendimiento es deficiente.	La temperatura del procesador es demasiado elevada.	 Asegúrese de que el flujo de aire que se dirige al equipo no esté bloqueado.
		 Asegúrese de que los ventiladores estén conectados y funcionen correctamente (algunos ventiladores sólo funcionan si es necesario).
		 Asegúrese de que el disipador de calor del procesador esté instalado correctamente.
El indicador luminoso de alimentación parpadea en	El procesador no está bien colocado o no está	 Compruebe que el procesador está presente.
rojo tres veces, una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos.	instalado.	2. Vuelva a colocar el procesador.

Solución de problemas de CD-ROM y DVD

Si detecta problemas con los CD-ROM o DVD, consulte las causas comunes y las soluciones en la tabla siguiente, o bien consulte la documentación facilitada con el dispositivo opcional.

Solución de problemas de CD-ROM y DVD

Problema	Causa	Solución
El sistema no arranca desde una unidad de CD-ROM o DVD.	La opción de arranque desde medio extraíble está desactivado en la utilidad Computer Setup.	Ejecute la utilidad Computer Setup y active el arranque desde el medio extraíble en Storage > Storage Options (Almacenamiento > Opciones de almacenamiento). Asegúrese de que IDE CD-ROM está activado en Storage > Boot Order (Almacenamiento > Orden de arranque).
	El modo de servidor de red está activado en Computer Setup.	Ejecute la utilidad Computer Setup y desactive Network Server Mode (modo de servidor de red) en Security > Password Options (Seguridad > Opciones de contraseña).
	La unidad contiene un CD que no es de arranque.	Intente arrancar con un CD de arranque en la unidad.
	El orden de arranque no es correcto.	Ejecute la utilidad Computer Setup y cambie la secuencia de arranque en Storage > Boot Order (Almacenamiento > Orden de arranque).
Los dispositivos de CD-ROM o DVD no se detectan, o bien el controlador no está cargado.	La unidad no está conectada o configurada correctamente.	Consulte la documentación facilitada con el dispositivo opcional.

Solución de problemas	Solución de problemas de CD-ROM y DVD (Continuación)		
Problema	Causa	Solución	
La película no se reproduce en la unidad de DVD.	Es posible que la configuración de la región de la película corresponda a otro país.	Consulte la documentación facilitada con la unidad de DVD.	
	No se ha instalado el software decodificador.	Instale el software decodificador.	
	Medio dañado.	Sustituya el medio.	
	Clasificación de películas bloqueada por el control parental.	Utilice el software del DVD para anular el control parental.	
	El medio está instalado al revés.	Vuelva a instalar el medio.	
No se puede expulsar el disco compacto (unidad con carga en bandeja).	El disco no está colocado en la unidad correctamente.	Apague el equipo e inserte una varilla de metal delgada en el orificio de expulsión de emergencia y empuje con firmeza. Tire de la bandeja de la unidad hasta que esté totalmente extraída y, a continuación, saque el disco.	
La unidad de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM o DVD-R/RW no puede leer un disco o tarda demasiado en iniciarse.	El medio se ha introducido al revés.	Vuelva a introducir el medio con la etiqueta hacia arriba.	
	La unidad de DVD-ROM tarda demasiado en iniciarse debido a que tiene que determinar el tipo de medio que se está reproduciendo, por ejemplo audio o vídeo.	Espere 30 segundos como mínimo para que la unidad de DVD-ROM pueda determinar el tipo de medio que se está reproduciendo. Si aun así el disco no se inicia, lea las otras soluciones descritas para dicho tema.	
	El CD o DVD está sucio.	Limpie el CD o DVD con un kit de limpieza de CD, disponible en la mayoría de las tiendas de informática.	

Problema	Causa	Solución
•	Windows no detecta la unidad de CD-ROM o DVD-ROM.	 Utilice el administrador de dispositivos para extraer o desinstalar el dispositivo en cuestión.
demasiado en iniciarse. (continuación)		 Reinicie el equipo y espere a que Windows detecte el controlador de CD o DVD.
La grabación de CD de	El tipo de medio no es válido o es de baja calidad.	 Grabe a menos velocidad.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Verifique que utiliza el medio adecuado para la unidad.
		 Pruebe con un medio de otra marca. La calidad varía enormemente según

Solución de problemas con el módulo de almacenamiento Drive Key

Si detecta problemas con el módulo de almacenamiento Drive Key, consulte las causas comunes y sus soluciones en la tabla siguiente.

el fabricante.

Solución de problemas con el módulo de almacenamiento Drive Key

Problema	Causa	Solución
El módulo de almacena- miento Drive Key no aparece como una letra de unidad en Windows XP.	La letra de unidad consecutiva a la última unidad física no está disponible.	Cambie la letra de unidad predeterminada para el módulo de almacenamiento Drive Key en Windows XP.
El ordenador arranca en DOS tras configurar el módulo de almacena- miento Drive Key como unidad de arranque.	El módulo de almacenamiento Drive Key es la unidad de arranque.	Instale el módulo de almacenamiento Drive Key sólo después de que el sistema operativo haya arrancado.

Solución de problemas de los componentes del panel frontal

Si tiene problemas con los dispositivos conectados al panel frontal, consulte las causas y soluciones comunes que se indican en la siguiente tabla.

Solución de problemas de los componentes del panel frontal

•	•	•
Problema	Causa	Solución
El ordenador no reconoce	El dispositivo no	1. Apague el equipo.
un dispositivo USB, auricular o micrófono.	está conectado correctamente.	 Vuelva a conectar el dispositivo a la parte delantera del ordenador y reinicie el ordenador.
	El dispositivo no está encendido.	Si el dispositivo USB necesita corriente CA, asegúrese de que un extremo está conectado al dispositivo y el otro está conectado a una toma de corriente.
	El controlador del dispositivo correcto	Instale el controlador correcto para el dispositivo.
	no está instalado.	Es posible que tenga que reiniciar el ordenador.
	El cable que conecta el dispositivo al ordenador no funciona.	1. Si es posible, sustituya el cable.
		2. Reinicie el ordenador.
	El dispositivo	1. Sustituya el dispositivo.
	no funciona.	2. Reinicie el ordenador.

Solución de problemas de acceso a Internet

Si tiene problemas para acceder a Internet, póngase en contacto con su Proveedor de servicios de Internet (ISP) o consulte las causas comunes y sus soluciones en la siguiente tabla.

Solución de problemas de acceso a Internet

Problema	Causa	Solución
No se puede conectar a Internet.	La cuenta con el Proveedor de servicios de Internet (ISP) no está configurada correctamente.	Compruebe la configuración de Internet o póngase en contacto con su ISP para obtener ayuda.
	El módem no está bien configurado.	Vuelva a conectar el módem. Compruebe que las conexiones se han realizado correctamente en la documentación de configuración rápida.
	El explorador Web no está bien configurado.	Compruebe que el explorador Web está instalado y configurado para funcionar con el ISP.
	El módem DSL o por cable no está enchufado.	Enchúfelo. Debe haber un indicador luminoso de "alimentación" en la parte frontal del módem DSL o por cable.
	El servicio de cable/DSL no está disponible o se ha interrumpido como consecuencia del mal tiempo.	Intente conectarse a Internet más tarde o póngase en contacto con su ISP. (Si el servicio de cable/DSL está conectado, el indicador luminoso "cable" de la parte frontal del módem DSL o por cable estará encendido.)
	El cable CAT5 UTP está desconectado.	Conecte el cable CAT5 UTP entre el módem por cable y el conector RJ-45 del equipo. (Si la conexión está bien, el indicador luminoso "PC" de la parte frontal del módem DSL o por cable estará encendido.)

Solución de problemas de acceso a Internet (Continuación)		
Problema	Causa	Solución
No se puede conectar a Internet. (continuación)	La dirección de IP no está configurada correctamente.	Póngase en contacto con su ISP para obtener la dirección de IP correcta.
	Las cookies están	En Windows XP:
	dañadas. (Una "cookie" es una pequeña porción de información que el servidor Web puede almacenar	 Seleccione Inicio > Panel de control.
		Haga doble clic en Opciones de Internet.
	temporalmente con el explorador Web. Esto resulta útil para que el explorador recuerde información específica que puede recuperar posteriormente.)	 En la pestaña General, haga clic en el botón Eliminar Cookies.
No es posible ejecutar automáticamente los programas de Internet.	Debe iniciar una sesión con su ISP antes de que determinados programas puedan iniciarse.	Inicie una sesión con su ISP y abra el programa deseado.

Problema	Causa	Solución
Internet tarda demasiado en descargar páginas Web.	El módem no está bien configurado.	Compruebe que ha seleccionado la velocidad de módem y el puerto COM correctos.
		En Windows XP:
		 Seleccione Inicio > Panel de control.
		2. Haga doble clic en Sistema .
		 Haga clic en la pestaña Hardware.
		 En el área del Administrador de dispositivos, haga clic en el botón Administrador de dispositivos.
		Haga doble clic en Puertos (COM y LPT).
		 Haga clic con el botón derech del ratón en el puerto COM que utiliza el módem y, a continuación, haga clic en Propiedades.
		 En Estado del dispositivo, compruebe que el módem esta funcionando correctamente.
		 En Uso del dispositivo, compruebe que el módem está activado.
		 Si tiene más problemas, haga clic en el botón Solucionar problemas y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

para escanear la unidad de disco

duro en busca de errores.

Solución de problemas de software

Solución de problemas de software

La mayoría de los problemas de software se debe a alguno de los motivos siguientes:

- La aplicación no se ha instalado o configurado correctamente.
- No hay memoria suficiente para ejecutar la aplicación.
- Las aplicaciones entran en conflicto.
- Asegúrese de que se hayan instalado todos los controladores de dispositivo necesarios.
- Si ha instalado un sistema operativo distinto del que se instaló en fábrica, compruebe que sea compatible con el sistema.

Si tiene problemas con el software, consulte las soluciones aplicables que se indican en la siguiente tabla.

Problema	Causa	Solución
El ordenador no seguirá adelante y aparece la pantalla del logotipo de HP.	Se ha producido un error de la POST.	Tenga en cuenta los pitidos y los indicadores luminosos de la parte frontal del equipo. Consulte el Apéndice A, "Mensajes de error de la POST" para determinar las causas posibles.
		Para obtener información sobre los términos y condiciones, consulte el kit de restauración o la Garantía Limitada Mundial.
El ordenador no seguirá	Es posible que los	Utilice el disquete de recuperación

archivos del sistema

estén dañados.

adelante después de que

aparezca la pantalla del

logotipo de HP.

Solución de problemas de software (Continuación)

Problema	Causa	Solución
Aparece un mensaje de error que indica que se ha producido una operación ilegal.	El software utilizado no está certificado por Microsoft para la versión de Windows que se utiliza.	Compruebe que el software esté certificado por Microsoft para la versión de Windows que utilice (en el embalaje del programa encontrará esta información).
	Los archivos de configuración están dañados.	Si es posible, guarde todos los datos, cierre los programas y reinicie el ordenador.

Cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Para obtener ayuda y acceder al servicio técnico, póngase en contacto con un proveedor o distribuidor autorizado. Para localizar el proveedor o distribuidor más próximo, visite www.hp.com.



Si lleva el equipo a reparar a un distribuidor o servicio técnico autorizado, no olvide proporcionarle las contraseñas de arranque y de configuración, si están configuradas.



Consulte el número indicado en la garantía o en la guía de *Números* de teléfono de soporte incluida en el CD de documentación y diagnósticos para obtener soporte técnico.

Mensajes de error de la POST

En este apéndice se describen los códigos de error, los mensajes de error y los diferentes indicadores luminosos y secuencias audibles que pueden aparecer durante la autocomprobación al arrancar (POST) o el reinicio del equipo, así como el origen probable del problema y los pasos que deben realizarse para resolver la condición de error.

En el modo de mensajes de POST desactivados, se eliminan la mayoría de los mensajes del sistema durante la POST, entre ellos los mensajes de recuento de la memoria y los mensajes de texto que no sean de error. Si se produce un error de la POST, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Puede cambiar manualmente el modo de mensajes de la POST y activarlos; para ello, pulse una tecla cualquiera (excepto **F10** o **F12**). El modo predeterminado es el de mensajes de POST desactivados.

El modo de la POST seleccionado determina la velocidad a la que el equipo carga el sistema operativo y el grado en que éste se somete a pruebas.

La función Quick Boot (arranque rápido) no realiza todas las pruebas que afectan al sistema, entre ellas la prueba de memoria. La función Full Boot (arranque completo) realiza todas las pruebas del sistema basadas en la memoria ROM y tarda más tiempo en completarse.

Full Boot (arranque completo) puede activarse para que se ejecute de forma regular en un intervalo de tiempo que no supere los 30 días. Para establecer los intervalos, vuelva a configurar el equipo en el modo Full Boot Every x Days (Arranque completo cada x días) en Computer Setup.



Para obtener más información sobre Computer Setup, consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*.

Códigos numéricos y mensajes de texto de la POST

En esta sección se describen los errores de la POST que tienen asociados códigos numéricos. Asimismo, se incluyen algunos mensajes de texto que pueden aparecer durante la POST.



El equipo pitará una vez después de que aparezca en pantalla un mensaje de texto POST.

Códigos numéricos y mensajes de texto

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
101-Option ROM	ecksum Error de la opción ROM de or de suma la ROM o tarjeta de comprobación expansión del sistema.	1. Compruebe si la ROM es correcta.
(Error de suma la l		En caso necesario, cree una memoria flash de la ROM.
		 Si se ha agregado recientemente una tarjeta de expansión, extráigala y compruebe si el problema persiste.
		 Borre la CMOS. (Consulte el Apéndice B, "Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS.")
		 Si el mensaje desaparece, puede haber un problema con la tarjeta de expansión.
		6. Sustituya la placa del sistema.
103-System Board Failure (Fallo de la placa del sistema)	DMA o temporizadores.	 Borre la CMOS. (Consulte el Apéndice B, "Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS.")
		2. Extraiga las tarjetas de expansión.
		3. Sustituya la placa del sistema.

Códigos numéricos	, mensajes de texto	(Continuación))
-------------------	---------------------	----------------	---

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
110-Out of Memory Space for Option ROMs (No queda memoria para las opciones ROM)	La tarjeta de expansión PCI agregada recientemente contiene una opción ROM demasiado grande para descargarla durante la POST.	 Si ha agregado recientemente una tarjeta de expansión PCI, extráigala y compruebe si el problema persiste. En Computer Setup, configure Advanced > Device Options > NIC PXE Option ROM Download (Avanzado > Opciones de dispositivo > Descarga opción ROM de NIC PXE) en DISABLE (DESACTIVAR) para que la opción ROM PXE de la NIC interna no se descargue durante la POST para liberar más memoria para la opción ROM de la tarjeta de expansión. La opción ROM PXE interna se utiliza para arrancar desde NIC a un servidor PXE. Asegúrese de que se ha activado la opción de memoria intermedia de ACPI/USB al principio de la memoria en Computer Setup.
162-System Options Not Set (Opciones del sistema no establecidas)	Configuración incorrecta. Es posible que deba sustituir la batería de RTC (reloj de tiempo real).	Ejecute Computer Setup y compruebe la configuración en Advanced > Onboard Devices (Avanzado > Dispositivos en placa). Vuelva a establecer la fecha y la hora en Panel de control. Si el problema persiste, sustituya la batería del RTC. Para obtener las instrucciones sobre cómo instalar una batería nueva, consulte la Guía de referencia del hardware incluida en el CD de documentación y diagnósticos, o póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico autorizado para sustituir la batería del RTC.

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
163-Time & Date Not Set (Hora y fecha no establecidas)	Hora o fecha no válidas en la memoria de configuración. Es posible que deba sustituir la batería del RTC (reloj de tiempo real).	Vuelva a establecer la fecha y la hora en Panel de control (también se puede establecer en Computer Setup). Si el problema persiste, sustituya la batería del RTC. Para obtener las instrucciones sobre cómo instalar una batería nueva, consulte la <i>Guía de referencia del hardware</i> incluida en el CD de documentación y diagnósticos, o póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico autorizado para sustituir la batería del RTC.
	Es posible que el puente de la CMOS no esté instalado correctamente.	Compruebe si la colocación del puente de la CMOS es correcta, si procede.
164-Memory Size Error (Error de tamaño de memoria)	La cantidad de memoria ha cambiado desde el último arranque (se ha agregado o quitado memoria).	Pulse la tecla F1 para guardar los cambios de memoria.
	Configuración incorrecta de la memoria.	 Ejecute las utilidades de Computer Setup o de Windows.
		 Asegúrese de que los módulos de memoria estén instalados correctamente.
		 Si se ha agregado una memoria de otro fabricante, pruebe a utilizar únicamente la memoria de HP.
		 Compruebe si el tipo de módulo de memoria es correcto.

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
201-Memory Error (Error de memoria)	Fallo de la RAM.	 Ejecute las utilidades de Computer Setup o de Windows.
		 Asegúrese de que los módulos de memoria están instalados correctamente.
		 Compruebe si el tipo de módulo de memoria es correcto.
		 Extraiga y sustituya los módulos de memoria identificados como defectuosos.
		 Si el error persiste tras sustituir los módulos, sustituya la placa del sistema.
213-Incompatible Memory Module in	Un módulo de memoria del zócalo de memoria	 Compruebe si el tipo de módulo de memoria es correcto.
Memory Socket(s) X,	, identificado en el mensaje de error carece de información SPD crítica o no es compatible con el conjunto de chips.	2. Pruebe otro zócalo de memoria.
X, (Módulo de memoria no compatible en los zócalos de memoria X, X)		 Sustituya el módulo DIMM por un módulo que sea compatible con el estándar de SPD.
214-DIMM Configuration Warning (Advertencia de configuración del módulo DIMM)	La configuración de los módulos DIMM instalados no está optimizada.	Vuelva a disponer los módulos DIMM de forma que cada canal tenga el mismo tamaño de memoria.
219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not supported on this Platform (El módulo de memoria ECC ha detectado módulos ECC no admitidos	Los módulos de memoria agregados recientemente admiten corrección de error de memoria ECC.	 Si se ha agregado recientemente memoria adicional, quítela y compruebe si el problema persiste. Consulte la documentación del producto para obtener información de soporte de la memoria.

Códigos numéricos	y mensajes (de texto	(Continuación)
-------------------	--------------	----------	----------------

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
301-Keyboard Error (Error de teclado)	Fallo del teclado.	 Vuelva a conectar el teclado con el equipo apagado.
		 Compruebe si las patillas del conector están dobladas o si falta alguna.
		 Asegúrese de que no haya ninguna tecla pulsada.
		4. Sustituya el teclado.
303-Keyboard Controller Error	Controlador del teclado de la tarjeta de E/S.	 Vuelva a conectar el teclado con el equipo apagado.
(Error del controlador del teclado)		2. Sustituya la placa del sistema.
304-Keyboard or System Unit Error	Fallo del teclado.	 Vuelva a conectar el teclado con el equipo apagado.
(Error del teclado o de la unidad del		 Asegúrese de que no haya ninguna tecla pulsada.
sistema)		3. Sustituya el teclado.
		4. Sustituya la placa del sistema.
404-Parallel Port Address Conflict	Los puertos internos y externos están asignados	 Extraiga las tarjetas de expansión del puerto paralelo.
Detected (Se ha detectado un conflicto en la dirección del	al puerto paralelo X.	 Borre la CMOS. (Consulte el Apéndice B, "Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS.")
puerto paralelo)		 Vuelva a configurar los recursos de tarjeta o ejecute Computer Setup.
410-Audio Interrupt Conflict (Conflicto de interrupción de audio)	La dirección IRQ está en conflicto con otro dispositivo.	Entre en Computer Setup y vuelva a establecer la dirección IRQ en Advanced > Onboard Devices (Avanzado > Dispositivos en placa).

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
411-Network Interface Card Interrupt Conflict (Conflicto de interrupción de la tarjeta de interfaz de red)	La dirección IRQ está en conflicto con otro dispositivo.	Entre en Computer Setup y vuelva a establecer la dirección IRQ en Advanced > Onboard Devices (Avanzado > Dispositivos en placa).
501-Display Adapter Failure	Controlador de gráficos.	 Vuelva a colocar la tarjeta gráfica (si procede).
(Fallo del adaptador de pantalla)		 Borre la CMOS. (Consulte el Apéndice B, "Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS.")
		 Compruebe si el monitor está conectado y encendido.
		 Vuelva a colocar la tarjeta gráfica (si es posible).
510-Flash Screen Image Corrupted (La imagen de la pantalla de memoria Flash aparece deteriorada)	La imagen de la pantalla de memoria Flash presenta errores.	Vuelva a crear la memoria Flash de la ROM del sistema con la última imagen del BIOS.
511-CPU, CPUA, or CPUB Fan not Detected (No se detecta el ventilador de la CPU, CPUA ni CPUB)	El ventilador de la CPU no está conectado o no funciona correctamente.	 Vuelva a colocar el ventilador de la CPU. Vuelva a colocar el cable del ventilador. Sustituya el ventilador de la CPU.

Código/Mensaje Causa probable Acción recomendada			
512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not	El ventilador del chasis, del chasis trasero o del chasis delantero no está	Vuelva a colocar el ventilador del chasis, del chasis trasero o del chasis delantero.	
Detected (No se detecta el ventilador del chasis, del chasis trasero o del chasis delantero)	conectado o no funciona correctamente.	 Vuelva a colocar el cable del ventilador. Sustituya el ventilador del chasis, del chasis trasero o del chasis delantero. 	
514-CPU or Chassis Fan not Detected	El ventilador de la CPU o del chasis no está	 Vuelva a colocar el ventilador de la CPU o del chasis. 	
(No se detecta el ventilador de la CPU ni del chasis)	conectado o no funciona correctamente.	Vuelva a colocar el cable del ventilador.	
ili dei cilasisj		Sustituya el ventilador de la CPU o del chasis.	
601-Diskette	Conjunto de circuitos del controlador de disquetes	1. Ejecute Computer Setup.	
Controller Error (Error del		2. Compruebe o sustituya los cables.	
controlador de disquetes)	o conjunto de circuitos de la unidad de disquete incorrecto.	 Borre la CMOS. (Consulte el Apéndice B, "Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS.") 	
		4. Sustituya la unidad de disquete.	
		5. Sustituya la placa del sistema.	
605-Diskette Drive	El tipo de unidad	1. Ejecute Computer Setup.	
Type Error (Error del tipo de unidad de disquete)	no coincide.	 Desconecte los demás dispositivos del controlador de disquetes (unidades de cinta). 	
		 Borre la CMOS. (Consulte el Apéndice B, "Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS.") 	

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
610-External Storage Device Failure (Fallo del dispositivo de almacenamiento externo)	La unidad de cinta externa no está conectada.	Reinstale la unidad de cinta o pulse F1 y espere a que el sistema vuelva a configurarse sin la unidad.
611-Primary Floppy Port Address Assignment Conflict (Conflicto de asignación de dirección de puerto primario de unidad de disquete)	Error de configuración.	Ejecute Computer Setup y compruebe la configuración en Advanced > Onboard Devices (Avanzado > Dispositivos en placa) .
660-Display cache is detected unreliable (Se ha detectado que la caché para visualización no es fiable)	La caché para visualización del controlador de gráficos integrado no funciona correctamente y se desactivará.	Sustituya la placa del sistema si surge un problema de degradación mínima de los gráficos.
912-Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup (Se ha retirado la cubierta del equipo desde la última vez que se inició el sistema)	Se ha retirado la cubierta del equipo desde la última vez que se inició el sistema.	No es necesaria ninguna acción.
917-Front Audio Not Connected (Audio frontal no conectado)	El cableado de audio frontal se ha soltado o no está bien conectado a la placa base.	Vuelva a conectar o sustituya el cableado de audio frontal.

Códigos numéricos	y mensajes de texto	(Continuación))
-------------------	---------------------	----------------	---

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
918-Front USB Not Connected (USB frontal no conectado)	El cableado de USB frontal se ha soltado o no está bien conectado a la placa base.	Vuelva a conectar o sustituya el cableado de USB frontal.
919-Multi-Bay Riser not Connected (Tarjeta elevadora del compartimiento multiuso no conectada)	Se ha extraído la tarjeta elevadora o no se ha vuelto a instalar correctamente en el sistema.	Vuelva a insertar la tarjeta elevadora.
921-Device in PCI Express slot failed to initialize (El dispositivo de la ranura PCI Express no se ha iniciado)	Existe un problema/falta de compatibilidad con este dispositivo y el sistema o enlace PCI Express no ha podido ajustarse a un x1.	Intente reiniciar el sistema. Si el error vuelve a producirse, es posible que este dispositivo no funcione con este sistema.
1151-Serial Port A Address Conflict Detected (Se ha detectado un conflicto en la dirección del puerto serie A)	Ambos puertos serie externo e interno están asignados a COM1.	 Extraiga las tarjetas de expansión del puerto serie. Borre la CMOS. (Consulte el Apéndice B, "Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS.") Vuelva a configurar los recursos de tarjeta o ejecute las utilidades
1152-Serial Port B Address Conflict Detected (Se ha detectado un conflicto en la dirección del puerto serie B)	Ambos puertos serie externo e interno están asignados a COM2.	Computer Setup o de Windows. 1. Extraiga las tarjetas de expansión del puerto serie. 2. Borre la CMOS. (Consulte el Apéndice B, "Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS.") 3. Vuelva a configurar los recursos de tarjeta o ejecute las utilidades Computer Setup o de Windows.

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
1155-Serial Port Address Conflict Detected (Se ha	Ambos puertos serie externo e interno tienen	Extraiga las tarjetas de expansión del puerto serie.
detectado un conflicto en la dirección del	asignada la misma IRQ.	 Borre la CMOS. (Consulte el Apéndice B, "Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS.")
puerto serie)		 Vuelva a configurar los recursos de tarjeta o ejecute las utilidades Computer Setup o de Windows.
1201-System Audio Address Conflict Detected (Se ha detectado un conflicto en la dirección del audio del sistema)	La dirección IRQ del dispositivo está en conflicto con otro dispositivo.	Entre en Computer Setup y vuelva a establecer la dirección IRQ en Advanced > Onboard Devices (Avanzado > Dispositivos en placa).
1202-MIDI Port Address Conflict Detected (Se ha detectado un conflicto en la dirección del puerto MIDI)	La dirección IRQ del dispositivo está en conflicto con otro dispositivo.	Entre en Computer Setup y vuelva a establecer la dirección IRQ en Advanced > Onboard Devices (Avanzado > Dispositivos en placa).
1203-Game Port Address Conflict Detected (Se ha detectado un conflicto en la dirección del puerto de juego)	La dirección IRQ del dispositivo está en conflicto con otro dispositivo.	Entre en Computer Setup y vuelva a establecer la dirección IRQ en Advanced > Onboard Devices (Avanzado > Dispositivos en placa).

Cádigas	numéricos y	v moncai	مد طم	toyto	(Continuación	١
Courges	nomericos	y mensu	es ue	IEXIO	Commudation	,

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
1720-SMART Hard Drive Detects Imminent Failure (La unidad de disco duro SMART detecta un fallo inminente)	Está a punto de producirse un fallo en la unidad de disco duro. (Algunos discos duros disponen de un programa de corrección del firmware del disco duro que	 Determine si el mensaje de error del disco duro es correcto. Entre en Computer Setup y ejecute la prueba de sistema de protección de unidades en Storage > DPS Self-test (Almacenamiento > Autoprueba DPS).
	corrige cualquier mensaje de error equivocado.)	 Aplique el programa de corrección del firmware del disco duro, si procede. (Disponible en www.hp.com/support.)
		 Realice una copia de seguridad del contenido y sustituya el disco duro.
1785-Multibay incorrectly installed (Compartimiento	(para compartimiento multiuso integrado/ sistemas USDT)	 Asegúrese de que el dispositivo de compartimiento multiuso está bien insertado.
multiuso instalado incorrectamente)	Dispositivo de compartimiento multiuso no instalado correctamente.	 Asegúrese de que la tarjeta elevadora del compartimiento multiuso esté colocada correctamente.
	 Tarjeta elevadora de compartimiento multiuso no instalada correctamente. 	

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
1794-Inaccessible devices attached to SATA 1 and/or SATA 3 (Dispositivos inaccesibles conectados a SATA 1 o SATA 3)	Hay un dispositivo conectado a SATA 1 o SATA 3. Los dispositivos conectados a estos conectores no serán accesibles mientras "SATA Emulation" (Emulación SATA) esté configurada como "Combined IDE Controller" (Controlador IDE combinado) en Computer Setup.	 Si trabaja con Windows 2000 o Windows XP, cambie "SATA Emulation" (Emulación SATA) a "Separate IDE Controller" (Controlador IDE separado) en Computer Setup. Si no trabaja con Windows 2000 ni Windows XP, vuelva a asignar los dispositivos correspondientes en SATA 0 o SATA 2 (si están disponibles). Retire los dispositivos afectados de SATA 1 y SATA 3.
1796-SATA Cabling Error (Error del cableado SATA)	Hay uno o más dispositivos SATA conectados incorrectamente. Para lograr un rendimiento óptimo, los conectores SATA 0 y SATA 1 deben utilizarse antes que SATA 2 y SATA 3.	Asegúrese de que los conectores SATA se utilizan en orden ascendente. Para un dispositivo, utilice SATA 0. Para dos dispositivos, utilice SATA 0 y SATA 1. Para tres dispositivos, utilice SATA 0, SATA 1 y SATA 2.
1801-Microcode Patch Error (Error del programa de corrección de microcódigos)	La ROM BIOS no admite el procesador.	 Actualice la BIOS a la versión correcta. Cambie el procesador.

Código/Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
Invalid Electronic Serial Number (Número de serie electrónico no válido)	El número de serie electrónico se ha dañado.	Ejecute Computer Setup. Si Setup ya dispone de datos en el campo o no permite que se introduzca el número de serie, descárguelo de la página Web www.hp.com y ejecute SP5572.EXE (SNZERO.EXE).
		 Ejecute Computer Setup e intente introducir el número de serie en Security (Seguridad), System ID (ID del sistema) y, a continuación, guarde los cambios.
Network Server Mode Active and	El teclado ha fallado estando el modo de	 Vuelva a conectar el teclado con el equipo apagado.
No Keyboard Attached (Modo	servidor de red activado.	Compruebe si las patillas del conector están dobladas o si falta alguna.
de servidor de red activo y teclado no conectado)		 Asegúrese de que no haya ninguna tecla pulsada.
no conociado,		4. Sustituya el teclado.
Parity Check 2 (Comprobación de paridad 2)	Fallo de paridad de la RAM.	Ejecute las utilidades Computer Setup y de diagnóstico.
System will not boot without fan (El sistema no arrancará sin ventilador)	El ventilador de la CPU no está instalado o está desconectado del chasis VSFF.	 Abra la cubierta, pulse el botón de alimentación y compruebe si el ventilador del procesador gira. Si no gira, asegúrese de que el cable del ventilador está conectado al cabezal de la placa del sistema. Asegúrese de que el disipador de calor está colocado o instalado correctamente. Si el ventilador está conectado y el disipador de calor está colocado correctamente, pero el ventilador no gira, sustituya el conjunto de disipador de calor-ventilador.

Indicadores luminosos de diagnóstico POST del panel frontal y códigos audibles de diagnóstico

En esta sección se describen los códigos de los indicadores luminosos del panel frontal y los códigos audibles que pueden suceder antes o durante la POST y que no tienen necesariamente un código de error ni un mensaje de texto asociado.



Si nota indicadores luminosos parpadeando en un teclado PS/2, compruebe los indicadores luminosos que estén parpadeando en el panel frontal del ordenador y consulte la siguiente tabla para determinar los códigos de estos últimos.



En la siguiente tabla se indican las acciones recomendadas en el orden en que se deben realizar.

Actividad	Pitidos	Causa posible	Acción recomendada
Indicador luminoso de alimentación verde encendido.	Ninguno	Equipo encendido.	Ninguno
El indicador luminoso de alimentación parpadea en verde cada dos segundos.	Ninguno	Equipo en modo de suspensión a modo RAM (sólo determinados modelos) o modo de suspensión normal.	No se precisa ninguna acción. Pulse cualquier tecla o mueva el ratón para activar el ordenador.

Actividad	Pitidos	Causa posible	Acción recomendada
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo dos veces, una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos. Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan hasta que se soluciona el problema.	2	Protección térmica del procesador activada: Es posible que un ventilador esté bloqueado o que no gire. O bien: El conjunto de disipador de calor/ventilador no está conectado correctamente al procesador.	 Asegúrese de que los conductos de ventilación del equipo no estén bloqueados y de que el ventilador de refrigeración del procesador funcione. Abra la cubierta, pulse el botón de alimentación y compruebe si el ventilador del procesador gira. Si no gira, asegúrese de que el cable del ventilador está conectado al cabezal de la placa del sistema. Asegúrese de que el ventilador está colocado o instalado correctamente. Si el ventilador está conectado y colocado correctamente, pero no gira, sustituya el ventilador del procesador. Vuelva a colocar el disipador de calor del procesador y compruebe que el conjunto del ventilador está bien conectado. Póngase en contacto con un distribuidor o servicio técnico autorizado.

Actividad	Pitidos	Causa posible	Acción recomendada
El indicador lumi- noso de alimenta-	3	El procesador no está instalado	 Compruebe que el procesador está presente.
ción parpadea en rojo tres veces, una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos. Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos conti- núan hasta que se soluciona el problema.		(no indica que el procesador esté dañado).	2. Vuelva a colocar el procesador.

Actividad	Pitidos	Causa posible	Acción recomendada
El indicador lumi- noso de alimenta- ción parpadea en rojo cuatro veces,	4	Fallo de alimentación (sobrecarga de la fuente de	 Abra la cubierta y asegúrese de que el cable de alimentación de 4 o 6 hilos está bien conectado al conector de la placa del sistema.
una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos. Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan hasta que se soluciona el problema.		alimentación).	2. Compruebe si hay algún dispositivo causando el problema. Para ello, desconecte TODOS los dispositivos (por ejemplo, la unidad de disco duro, unidad de disquete o unidades ópticas, y tarjetas de expansión). Encienda el sistema. Si el sistema entra en POST, apague y sustituya un dispositivo cada vez y repita este procedimiento hasta que se produzca el fallo. Sustituya el dispositivo que está provocando el fallo. Continúe agregando dispositivos de uno en uno para asegurarse de que todos ellos funcionan correctamente.
			 Sustituya la fuente de alimentación.
			4. Sustituya la placa del sistema.

Actividad	Pitidos	Causa posible	Acción recomendada
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo cinco veces, una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos. Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan hasta que se soluciona el problema.	5	Error de la memoria de vídeo previo.	 Vuelva a conectar los módulos DIMM. Encienda el sistema. Sustituya los módulos DIMM uno por uno para aislar el que está defectuoso. Sustituya la memoria de otro fabricante por una memoria de HP. Sustituya la placa del sistema.
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo seis veces, una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos. Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan hasta que se soluciona el problema.	6	Error de los gráficos de vídeo previo.	 En sistemas con una tarjeta gráfica: 1. Vuelva a conectar la tarjeta gráfica. Encienda el sistema. 2. Sustituya la tarjeta gráfica. 3. Sustituya la placa del sistema. En sistemas de gráficos integrados, sustituya la placa del sistema.

Actividad	Pitidos	Causa posible	Acción recomendada
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo siete veces, una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos. Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan hasta que se soluciona el problema.	7	Fallo de la placa del sistema (la ROM ha detectado un fallo anterior al vídeo).	Sustituya la placa del sistema.
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo ocho veces, una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos. Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan hasta que se soluciona el problema.	8	ROM no válida basada en suma de comprobación errónea.	 Vuelva a crear la memoria Flash de la ROM del sistema con la última imagen del BIOS. Para obtener más información, consulte la sección "Modo de recuperación de emergencia del bloque de arranque" de la Guía de Desktop Management incluida en el CD de documentación y diagnósticos. Sustituya la placa del sistema.

Actividad	Pitidos	Causa posible	Acción recomendada
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo nueve veces, una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos. Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan hasta que se soluciona el problema.	9	El sistema se enciende pero no arranca.	 Compruebe que el selector de voltaje, situado en la parte posterior de la fuente de alimentación (en determinados modelos), está en la potencia correcta. La configuración correcta del voltaje depende de la región. Sustituya la placa del sistema. Sustituya el procesador.
El indicador luminoso de alimentación parpadea en rojo diez veces, una por segundo, seguida de una pausa de dos segundos. Los pitidos se detienen después de la quinta vez pero los indicadores luminosos continúan hasta que se soluciona el problema.	10	Tarjeta opcional dañada.	 Compruebe cada tarjeta opcional. Para ello, extraiga cada tarjeta (de una en una si hay varias tarjetas), y encienda el sistema para verificar si se ha solucionado el problema. Cuando se haya identificado la tarjeta dañada, extráigala y sustitúyala. Sustituya la placa del sistema.

Actividad	Pitidos	Causa posible	Acción recomendada
El sistema no se enciende y los indicadores luminosos no parpadean.	Ninguno	El sistema no se enciende.	Mantenga pulsado el botón de alimentación durante cuatro segundos por los menos. Si los indicadores luminosos del disco duro se encienden en color verde, entonces:
			 Compruebe que el selector de voltaje, situado en la parte posterior de la fuente de alimentación, está en la potencia correcta. La configuración correcta del voltaje depende de la región.
			 Extraiga las tarjetas de expansión una por una hasta que se encienda la luz 5 V_aux de la placa del sistema.
			3. Sustituya la placa del sistema.
			O bien:
			Mantenga pulsado el botón de alimentación durante cuatro segundos por los menos. Si los indicadores luminosos del disco duro no se encienden en color verde, entonces:
			 Compruebe que la unidad está conectada a una toma de CA que funciona.
			 Abra la cubierta y compruebe que el cableado del botón de alimentación está conectado correctamente a la placa del sistema.

Actividad	Pitidos	Causa posible	Acción recomendada
El sistema no Ni se enciende y los indicadores luminosos no	Ninguno	El sistema no se enciende.	 Compruebe que los dos cables de la fuente de alimentación están bien conectados a la placa del sistema.
parpadean. (continuación)			 Compruebe que la luz 5 V_aux de la placa del sistema está encendida. Si no es así, sustituya el cableado del botón de alimentación.
		 Si la luz 5 V_aux de la placa del sistema no está encendida, sustituya la fuente de alimentación. 	
			6. Sustituya la placa del sistema.

Seguridad mediante contraseña y restablecimiento de la CMOS

Este ordenador admite las funciones de contraseña de seguridad, que se pueden establecer a través del menú de utilidades de Computer Setup.

Este ordenador admite dos funciones de contraseña de seguridad que se establecen a través del menú de utilidades de Computer Setup: contraseña de configuración y contraseña de arranque. Si se establece únicamente una contraseña de configuración, cualquier usuario puede acceder a toda la información del ordenador pero no a Computer Setup. Si se establece únicamente una contraseña de arranque, ésta es necesaria para acceder a Computer Setup y a cualquier otra información del ordenador. Si se establecen ambas contraseñas, únicamente la contraseña de configuración permite acceder a Computer Setup.

Si se establecen ambas contraseñas, la contraseña de configuración también puede utilizarse en lugar de la contraseña de arranque para acceder al ordenador. Esta función resulta útil para los administradores de red.

Si olvida la contraseña del equipo, hay dos métodos para borrarla y que pueda acceder a la información del sistema:

- Restablecimiento del puente de contraseña
- Utilización del botón Borrar laCMOS



PRECAUCIÓN: al pulsar el botón CMOS, los valores de la CMOS se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica y se eliminará toda la información personalizada, lo que incluye contraseñas, números de activo y valores especiales. Es importante realizar una copia de seguridad de los valores de la CMOS antes de restablecerlos por si fueran necesarios más adelante. Las copias de seguridad se realizan fácilmente a través de Computer Setup. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de documentación y diagnósticos para obtener información sobre cómo realizar una copia de seguridad de los valores de la CMOS.

Restablecimiento del puente de contraseña

Para desactivar las funciones de la contraseña de arranque o de configuración, o para borrar las dos contraseñas, efectúe los pasos siguientes:

- 1. Cierre correctamente el sistema operativo, apague el equipo y los dispositivos externos y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- Con el cable de alimentación desconectado, pulse el botón de alimentación otra vez para que se descargue toda la energía residual.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales por descargas eléctricas o por tocar superficies calientes, no olvide desconectar el cable de alimentación de la toma eléctrica de la pared y espere a que los componentes del sistema se enfríen antes de tocarlos.



PRECAUCIÓN: mientras el ordenador está conectado, la fuente de alimentación siempre suministra voltaje a la placa del sistema, incluso cuando la unidad está apagada. Si no se desconecta el cable de alimentación, se podría dañar el sistema.



PRECAUCIÓN: la electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos del ordenador o del equipo opcional. Antes de comenzar estos pasos, toque un objeto metálico que esté conectado a tierra para eliminar la electricidad estática de su cuerpo. Para obtener más información, consulte la *Guía de información sobre seguridad y normativas* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*.

3. Retire la cubierta del equipo o el panel de acceso.

4. Localice el cabezal y el puente.



El puente de contraseña es verde para que se pueda identificar con facilidad. Para obtener ayuda a fin de localizar el puente de contraseña y otros componentes de la placa del sistema, consulte el diagrama de componentes del sistema (IPM). Este IPM se puede descargar de www.hp.com/support.

- 5. Retire el puente de las patillas 1 y 2. Coloque el puente en la patilla 1 o 2 (pero no en ambas) para que no se pierda.
- 6. Vuelva a colocar la cubierta del ordenador o el panel de acceso.
- 7. Vuelva a conectar los componentes externos.
- 8. Conecte el equipo y enciéndalo. Deje que el sistema operativo se inicie. Esto borra las contraseñas actuales y desactiva las funciones de contraseña.
- 9. Para establecer contraseñas nuevas, repita los pasos 1 a 4, vuelva a colocar el puente de contraseña en las patillas 1 y 2, luego repita los pasos 6 a 8. Establezca contraseñas nuevas en Computer Setup. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos* para obtener las instrucciones de Computer Setup.

Borrado y restablecimiento de la CMOS

La memoria de la configuración del ordenador (CMOS) almacena información sobre la contraseña e información sobre la configuración del ordenador.

Utilización del botón CMOS

- 1. Apague el ordenador y todos los dispositivos externos; a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de alimentación eléctrica.
- 2. Desconecte el teclado, el monitor y cualquier otro dispositivo externo conectado al equipo.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales por descargas eléctricas o por tocar superficies calientes, no olvide desconectar el cable de alimentación de la toma eléctrica de la pared y espere a que los componentes del sistema se enfríen antes de tocarlos.



PRECAUCIÓN: mientras el ordenador está conectado, la fuente de alimentación siempre suministra voltaje a la placa del sistema, incluso cuando la unidad está apagada. Si no se desconecta el cable de alimentación, se podría dañar el sistema.



PRECAUCIÓN: la electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos del ordenador o del equipo opcional. Antes de comenzar estos pasos, toque un objeto metálico que esté conectado a tierra para eliminar la electricidad estática de su cuerpo. Para obtener más información, consulte la *Guía de información sobre seguridad y normativas* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*.

3. Retire la cubierta del equipo o el panel de acceso.




PRECAUCIÓN: al pulsar el botón CMOS, los valores de la CMOS se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica y se eliminará toda la información personalizada, lo que incluye contraseñas, números de activo y valores especiales. Es importante realizar una copia de seguridad de los valores de la CMOS antes de restablecerlos por si fueran necesarios más adelante. Las copias de seguridad se realizan fácilmente mediante Computer Setup. Consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de documentación y diagnósticos para obtener información sobre cómo realizar una copia de seguridad de los valores de la CMOS.

4. Localice y mantenga pulsado el botón CMOS durante cinco segundos.



Asegúrese de que ha desconectado el cable de alimentación de CA de la toma de la pared. El botón CMOS no borrará la CMOS si el cable de alimentación está conectado.

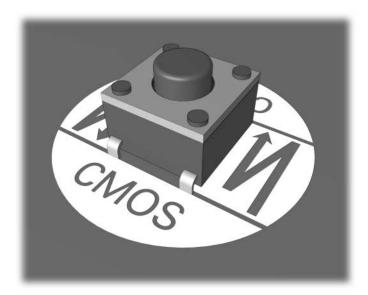

Botón CMOS



Para obtener ayuda y localizar el botón CMOS y otros componentes de la placa del sistema, consulte el diagrama de componentes del sistema (IPM).

- 5. Vuelva a colocar la cubierta del ordenador o el panel de acceso.
- 6. Vuelva a conectar los dispositivos externos.
- 7. Conecte el equipo y enciéndalo.



Recibirá mensajes de error de la POST después de borrar la CMOS y reiniciarla, advirtiéndole que se han realizado los cambios de configuración. Utilice Computer Setup para restablecer las contraseñas y cualquier valor de configuración especial del equipo, además de la fecha y la hora.

Para obtener más instrucciones sobre cómo restablecer las contraseñas, consulte la *Guía de Desktop Management* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*. Para obtener más información sobre Computer Setup, consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*.

Utilización de Computer Setup para restablecer la CMOS

Para restablecer la CMOS con Computer Setup, primero debe acceder al menú de utilidades de Computer Setup.

Cuando aparezca el mensaje de Computer Setup en la esquina inferior derecha de la pantalla, pulse la tecla **F10**. Pulse **Intro** para omitir la pantalla de título, si procede.



Si no pulsa la tecla **F10** mientras se visualiza el mensaje, tendrá que apagar el equipo y volverlo a encender para acceder a la utilidad.

En el menú de utilidades de Computer Setup puede elegir entre cinco opciones: File (Archivo), Storage (Almacenamiento), Security (Seguridad), Power (Alimentación) y Advanced (Avanzado).

Para restablecer la CMOS a sus valores predeterminados de fábrica, primero ajuste la hora y la fecha, a continuación, utilice las teclas de flecha o la tecla de tabulación **Tab** para seleccionar **File** (**Archivo**) > **Set Defaults** (**Establecer valores predeterminados**) y **Exit** (**Salir**). De este modo, se restablecen los valores del software que incluyen el orden de la secuencia de arranque y otros valores de fábrica. Sin embargo, no se fuerza otra detección del hardware.

Para obtener más instrucciones sobre cómo restablecer las contraseñas, consulte la *Guía de Desktop Management* incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*. Para obtener más información sobre Computer Setup, consulte la *Guía sobre la utilidad Computer Setup* (F10) incluida en el CD de *documentación y diagnósticos*.

Sistema de protección de unidades (DPS)

El Sistema de protección de unidades (DPS) es una herramienta de diagnóstico incorporada en las unidades de disco duro que están instaladas en determinados equipos. El sistema DPS está diseñado para ayudar a diagnosticar problemas que pueden requerir una sustitución de la unidad de disco duro no cubierta por la garantía.

Cuando se incorporan estos sistemas de protección, las unidades de disco duro instaladas se someten a prueba mediante DPS y se graba un registro permanente de información clave en la unidad. Cada vez que se ejecuta DPS, los resultados de la prueba se graban en la unidad de disco duro. El servicio técnico puede utilizar esta información para diagnosticar las circunstancias que le han llevado a ejecutar el software DPS.

La ejecución de DPS no afecta a los programas ni a los datos almacenados en la unidad de disco duro. La prueba reside en el firmware de la unidad de disco duro y puede ejecutarse aunque el equipo no se vaya a arrancar con un sistema operativo. El tiempo necesario para ejecutar la prueba depende del tamaño de la unidad de disco duro y del fabricante; en la mayoría de los casos, la prueba tardará aproximadamente dos minutos por gigabyte.

Utilice DPS cuando sospeche que hay un problema en la unidad de disco duro. Si el equipo emite el mensaje SMART Hard Drive Detect Imminent Failure (la unidad de disco duro SMART detecta un fallo inminente), no es necesario ejecutar DPS; en su lugar, haga una copia de seguridad de la información de la unidad de disco duro y póngase en contacto con el servicio técnico para sustituir la unidad de disco duro.

Acceso a DPS mediante Computer Setup

Si el equipo no se enciende correctamente, utilice Computer Setup para acceder al programa DPS realizando los pasos que se indican a continuación:

- 1. Encienda o reinicie el equipo.
- 2. Cuando aparezca el mensaje F10 = Setup en la esquina inferior derecha de la pantalla, pulse la tecla **F10**.



Si no pulsa la tecla **F10** mientras se visualiza el mensaje, tendrá que apagar el equipo y volverlo a encender para acceder a la utilidad.

En el menú de utilidades de Computer Setup puede elegir entre cinco opciones: File (Archivo), Storage (Almacenamiento), Security (Seguridad), Power (Alimentación) y Advanced (Avanzado).

3. Seleccione Storage > DPS Self-Test (Almacenamiento > Autoprueba DPS).

La pantalla mostrará una lista de las unidades de disco duro instaladas en el equipo que son compatibles con DPS.



Si no hay instalada ninguna unidad de disco duro compatible con DPS, la pantalla no mostrará la opción **DPS Self-Test** (**Autoprueba DPS**).

4. Seleccione la unidad de disco duro que desea someter a prueba y siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para realizar el proceso de prueba.

Cuando la prueba haya finalizado, aparecerá uno de los tres mensajes siguientes:

- Test Succeeded (Prueba correcta). Completion Code 0 (Código de finalización 0).
- Test Aborted (Prueba cancelada). Completion Code 1 or 2 (Código de finalización 1 o 2).
- Test Failed (Prueba incorrecta). Drive Replacement Recommended (Se recomienda sustituir la unidad). Completion Code 3 through 14 (Código de finalización 3 a 14).

Si la prueba no es correcta, registre el código de finalización y notifíquelo al servicio técnico para que le ayude a diagnosticar el problema del equipo.

Índice

В	F
batería del RTC A-4	fuente de alimentación, problemas 2–11
C	Full Boot (arranque completo) A-1
CMOS	función Wake-on-LAN 2-41
borrar y restablecer B-4 botón B-1, B-4 copia de seguridad B-1 códigos audibles A-15 códigos de error A-1 códigos de pitidos A-15 códigos numéricos A-2 compartimiento multiuso, problemas 2-22, A-12 consejos útiles 2-4 contraseña arranque B-1 borrar B-1 características B-1 configuración B-1 restablecer el puente B-2 contraseña de arranque B-1 contraseña de configuración B-1 contraseña de seguridad B-1	hardware, problemas de instalación 2–38 lindicadores luminosos alimentación intermitente A–15 teclado PS/2 parpadeante A–15 indicadores luminosos, parpadeantes A–15 Insight Diagnostics 1–1 Internet, problemas de acceso 2–52 M memoria códigos de error A–4, A–5 solucionar problemas 2–45 módulo de almacenamiento Drive Key, problemas 2–50 monitor caracteres tenues 2–26 comprobar conexiones 2–5 imagen de vídeo borrosa 2–26 pantalla en blanco 2–23 monitor, problemas 2–23
D	0
diagnósticos, utilidad 1-1	opciones de arranque
disco duro, problemas 2–18	Full Boot (arranque completo) A–1
disquete, problemas 2–14	Quick Boot (arranque rápido) A-1

P	Problemas de impresión 2–33
panel de acceso, retirar 2–7	problemas de red 2–41
panel frontal, problemas 2–51	problemas generales 2–6
pantalla en blanco 2–23	procesador, problemas 2–47
placa del sistema, códigos de error A–2	Q
POST	Quick Boot (arranque rápido) A–1
activar mensajes de error A-1	
mensajes de error A-1	R
problemas	ratón, problemas 2–34
acceder a Internet 2–52	restablecer
CD-ROM y DVD 2–48	CMOS B-1
compartimiento multiuso 2–22, A–12	puente de contraseña B-1
disquete 2–14	S
fuente de alimentación 2–11	servicio de atención al cliente 2–2, 2–56
generales 2–6	sistema de protección de unidades (DPS) C-1
impresora 2–33	software
instalar hardware 2–38	problemas 2–55
memoria 2–45	proteger 1–8
menores 2–4	restaurar 1–8
módulo de almacenamiento	sonido, problemas 2–29
Drive Key 2–50	sustituir batería 2–6
panel frontal 2–51	т
procesador 2–47	teclado
ratón 2–36	
red 2–41	código de error A–6 probar 2–4
software 2–55	•
sonido 2–29	solucionar problemas 2–34
teclado 2–34	U
unidad de disco duro 2–18	unidad óptica, problemas 2–48
unidades ópticas 2–48	V
visualización 2–23	visualizar fecha y hora 2–6
problemas de CD-ROM o DVD 2–48	visualizat teella y nota 2–0